

EUCHNER

Manual de instrucciones

Sistema de seguridad
MGBS-P-L.-AR... Unicode/Multicode

ES

Contenido

1.	Sobre este documento	4
1.1.	Validez	4
1.2.	Grupo de destinatarios	4
1.3.	Explicación de los símbolos	4
1.4.	Documentos complementarios	4
2.	Utilización correcta	5
3.	Ciberseguridad y uso de datos	7
3.1.	Información sobre el RM y la CRA	7
3.1.1.	Riesgos residuales que afectan a la ciberseguridad	7
3.1.2.	Tratamiento y notificación de vulnerabilidades	8
3.2.	Nota sobre la Directiva 2014/53/UE RED (Directiva sobre equipos radioeléctricos) y el Reglamento Delegado (UE) 2022/30	8
4.	Descripción de la función de seguridad	9
5.	Responsabilidad y garantía	11
6.	Indicaciones de seguridad generales	11
7.	Funcionamiento	12
7.1.	Monitorización del bloqueo	12
7.2.	Salida de monitorización de posición de la puerta (OD)	12
7.3.	Salida de monitorización de diagnóstico (OI)	12
7.4.	Salida de monitorización de bloqueo (OL)	12
7.5.	Versión MGBS Extended	12
7.6.	Bloqueo en la versión MGBS-L1	13
7.7.	Bloqueo en la versión MGBS-L2	13
7.8.	Estados de conmutación	13
8.	Vista general del sistema	14
8.1.	Módulo de bloqueo MGBS-P-... (opcional con desbloqueo antipánico)	14
8.2.	Módulo con manilla MGBS-H-...	14
8.3.	Manilla de puerta interior AE-R-S1 -... (para variantes con desbloqueo antipánico)	14
8.4.	Plano de dimensiones (representación de ejemplo)	15
8.5.	Plantilla de taladros (representación de ejemplo)	16
9.	Desbloqueo manual	17
9.1.	Desbloqueo auxiliar y desbloqueo auxiliar con llave	17
9.1.1.	Accionamiento del desbloqueo auxiliar	17
9.1.2.	Accionamiento del desbloqueo auxiliar con llave	18
9.2.	Desbloqueo de emergencia	18
9.2.1.	Accionamiento del desbloqueo de emergencia	18
9.3.	Desbloqueo antipánico (opcional)	19
9.3.1.	Accionamiento del desbloqueo antipánico	19

9.4.	Desbloqueo por cable Bowden	20
9.4.1.	Tendido del cable Bowden	20
9.5.	Pieza de bloqueo	20
10.	Cambio de la dirección de accionamiento del módulo de bloqueo	21
11.	Montaje.....	22
11.1.	Ejemplos de montaje.....	22
11.2.	Montaje de la pieza de color.....	23
11.3.	Preparación de la manilla de puerta interior AE-R-S1	24
12.	Conexión eléctrica.....	25
12.1.	Información sobre UL.....	26
12.2.	Seguridad contra averías	26
12.3.	Protección de la alimentación de tensión	26
12.4.	Requisitos de los cables de conexión	27
12.5.	Longitudes de cable máximas.....	28
12.5.1.	Determinación de las longitudes de cable con la ayuda de la tabla de ejemplos	29
12.6.	Asignación de contactos del módulo de bloqueo MGBS-...-AR-...-SAB-... con conector 2 x M12.....	30
12.7.	Asignación de contactos del módulo de bloqueo MGBS-...-AR-...-SH-... con conector M23 (RC18)	30
12.8.	Asignación de contactos del distribuidor en Y	31
12.9.	Conexión de un MGBS-AR independiente	32
12.10.	Conexión de varios MGBS-AR en una cadena de interruptores	32
12.11.	Notas acerca del funcionamiento en una unidad de evaluación AR	34
12.12.	Indicaciones acerca del funcionamiento en sistemas de control seguros	34
12.13.	Conexión del accionamiento de bloqueo	35
12.13.1.	Accionamiento de bloqueo para variantes con conexión IMM	35
12.13.2.	Accionamiento de bloqueo para variantes sin conexión IMM	35
13.	Puesta en marcha	36
13.1.	Indicadores LED	36
13.2.	Función de memorización para módulos con manilla (solo con evaluación Unicode)	36
13.2.1.	Memorización del módulo con manilla.....	37
13.2.2.	Función de memorización en caso de conexión en serie, sustitución y memorización del dispositivo	37
13.3.	Control de funcionamiento.....	38
13.3.1.	Comprobación mecánica del funcionamiento.....	38
13.3.2.	Comprobación eléctrica del funcionamiento	38
14.	Tabla de estados del sistema	39
15.	Datos técnicos.....	41
15.1.	Datos técnicos del módulo de bloqueo MGBS-AR	41
15.1.1.	Tiempos típicos del sistema	43
15.2.	Homologaciones de equipos de radio.....	44
15.3.	Planos de dimensiones de las variantes.....	45

16.	Información de pedido y accesorios	47
17.	Controles y mantenimiento	47
18.	Asistencia	47
19.	Declaración de conformidad	48

1. Sobre este documento

1.1. Validez

El presente manual de instrucciones es válido para todos los MGBS-P-L.-AR... de la versión V1.1.X. Junto con el documento *Información de seguridad* y, en su caso, la respectiva ficha de datos, constituye la información completa del aparato para el usuario.

	Versión de producto (versión de hardware)	Conformidad con la Ley de Ciberresiliencia (CRA) ¹⁾
MGBS-...-AR...	De V1.0.X a V1.1.1	No conforme con CRA
	V1.1.2 o superior	Conforme con CRA

1) Encontrará más información sobre la ciberseguridad en el capítulo 3. *Ciberseguridad y uso de datos en la página 8.*

	¡Importante! Asegúrese de utilizar el manual de instrucciones adecuado para su versión de producto. En caso de preguntas, póngase en contacto con el servicio de asistencia de EUCHNER.
---	---

1.2. Grupo de destinatarios

Constructores y planificadores de instalaciones de dispositivos de seguridad en máquinas, así como personal de puesta en marcha y servicio, que cuenten con conocimientos específicos sobre el manejo de componentes de seguridad.

1.3. Explicación de los símbolos

Símbolo/representación	Significado
	Documento impreso
	Documento disponible para su descarga en www.euchner.com
	Apartado aplicable solo si se utiliza una tarjeta de memoria
 PELIGRO ADVERTENCIA ATENCIÓN	Indicaciones de seguridad Peligro de muerte o lesiones graves Advertencia de posibles lesiones Atención por posibilidad de lesiones leves
 AVISO ¡Importante!	Aviso sobre posibles daños en el dispositivo Información importante
Consejo	Consejo o información de utilidad

1.4. Documentos complementarios

La documentación completa de este dispositivo está compuesta por los siguientes documentos:

Título del documento (número de documento)	Contenido	
Información de seguridad (2525460)	Información de seguridad básica	
Manual de instrucciones (2527246)	(Este documento)	
Declaración de conformidad	Declaración de conformidad	
Dado el caso, ficha de datos disponible	Información específica del artículo en caso de modificación o ampliación	 



¡Importante!

Lea siempre todos los documentos para obtener información completa sobre la instalación, la puesta en marcha y el manejo seguros del dispositivo. Los documentos se pueden descargar en www.euchner.com. Al realizar la búsqueda, introduzca el número de documento.

2. Utilización correcta

El sistema de seguridad MGBS está formado, como mínimo, por un módulo de bloqueo MGBS-P-L.-AR... y un módulo con manilla MGBS-H... y constituye un dispositivo de enclavamiento con bloqueo (tipo 4). Los dispositivos con evaluación Unicode presentan un nivel de codificación alto; los dispositivos con evaluación Multicode presentan un nivel de codificación bajo.

En combinación con un resguardo móvil y el sistema de mando de la máquina, este componente de seguridad evita que pueda abrirse el resguardo mientras la máquina esté ejecutando movimientos peligrosos.

Esto significa lo siguiente:

- Las órdenes de arranque que provoquen un funcionamiento peligroso de la máquina solo podrán ser efectivas si el resguardo está cerrado y bloqueado.
- El bloqueo solo podrá desbloquearse si la máquina ya no funciona de manera peligrosa.
- El cierre y el bloqueo del resguardo no pueden provocar un funcionamiento peligroso de la máquina por sí mismos, sino que para ello debe producirse una orden de arranque independiente. Para conocer las excepciones a estas reglas, consulte EN ISO 12100 o las normas C relevantes.

Los dispositivos de esta serie también resultan adecuados para la protección de procesos.

Antes de utilizar el dispositivo, es preciso realizar una evaluación de riesgos en la máquina, por ejemplo, conforme a las siguientes normas:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- EN IEC 62061

La utilización correcta incluye el cumplimiento de los requisitos pertinentes de montaje y funcionamiento, especialmente conforme a las siguientes normas:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 14119
- EN IEC 60204-1

El sistema de seguridad MGBS debe utilizarse siempre en combinación con los módulos con manilla de EUCHNER previstos para ello y los correspondientes componentes de conexión o accesorios de EUCHNER.

EUCHNER no garantiza el funcionamiento si se alteran los componentes del sistema.

Los módulos de bloqueo con la configuración MGBS-P-....AR pueden integrarse en una cadena de interruptores AR. La conexión de varios dispositivos en una cadena de interruptores AR debe efectuarse únicamente con dispositivos diseñados para la conexión en serie en una cadena de interruptores de ese tipo. Compruebe en el manual de instrucciones del dispositivo correspondiente si este es compatible. Pueden utilizarse como máximo 20 interruptores de seguridad en una cadena de interruptores.



¡Importante!

- El usuario es el único responsable de la integración correcta del dispositivo en un sistema global seguro. Para ello, el sistema completo debe validarse, por ejemplo, conforme a la norma EN ISO 13849-1.
- Para utilizar correctamente el dispositivo, deben respetarse los parámetros de servicio admitidos (véase el capítulo 15. *Datos técnicos en la página 42*).
- Si el producto se suministra con una ficha de datos, se aplicarán los datos de la ficha.
- Deben emplearse únicamente componentes autorizados de acuerdo con la tabla que figura a continuación.

Tabla 1: Posibilidades de combinación de los componentes MGBS

Módulo de bloqueo		Módulo con manilla
		MGBS-H...
MGBS...		●
Explicación de los símbolos	●	Combinación posible
	AVISO Para obtener información sobre la combinación con una unidad de evaluación AR, consulte el capítulo 12.10. Conexión de varios MGBS-AR en una cadena de interruptores en la página 33.	

3. Ciberseguridad y uso de datos

3.1. Información sobre el RM y la CRA

El producto ha sido evaluado conforme a las disposiciones del Reglamento de Máquinas (RM) y la Ley de Ciberresiliencia (CRA) y cumple los requisitos de ambas normas cuando se utiliza correctamente.

Tenga en cuenta los riesgos residuales asociados al uso y minimícelos adoptando las medidas que se indican a continuación, siempre que sean aplicables a su producto.

3.1.1. Riesgos residuales que afectan a la ciberseguridad

El producto puede modificarse por medio de una interfaz interna de EUCHNER. Para minimizar los riesgos, tenga en cuenta sobre todo las siguientes medidas:

- Asegúrese de que el producto no haya sido manipulado ni alterado durante el transporte ni antes de la puesta en marcha.
- Integre el producto en un entorno operativo fiable y limite el acceso a los usuarios y sistemas autorizados.
- Configure el producto de manera que se reduzca al mínimo el acceso físico.
- Compruebe periódicamente si se han producido manipulaciones que puedan afectar a la ciberseguridad.

La tabla siguiente contiene información detallada sobre las medidas mencionadas.

Etapa del ciclo de vida del producto	Medidas adecuadas para reducir los ciberriesgos (ejemplos)
Adquisición	Asegúrese de que el producto no haya sido manipulado ni alterado durante el transporte ni antes de la puesta en marcha: ▸ Adquiera el producto únicamente a través de fuentes fiables. ▸ Revise el producto cuando lo reciba y antes de la instalación. El embalaje, los precintos y demás elementos de seguridad no deben presentar daños ni signos de manipulación.
Planificación e instalación	Configure el producto de manera que se reduzca al mínimo el acceso físico: ▸ Tienda los cables de manera que estén protegidos. ▸ Instale el producto de manera que quede oculto.
	Utilice el producto únicamente en entornos de confianza: ▸ Proteja el producto y la interfaz de comunicación para que no puedan acceder físicamente personas no autorizadas. ▸ Proteja la instalación o la parte correspondiente de la instalación para que no puedan acceder físicamente personas no autorizadas. Siga las normas generalmente aceptadas de planificación, funcionamiento y protección de redes: ▸ Desactive los servicios que no sean necesarios. ▸ Desactive los puertos que no sean necesarios. ▸ Utilice filtros de IP y MAC. ▸ Utilice siempre el software o firmware más reciente. ▸ Utilice el producto únicamente en redes de confianza. ▸ Segmente la red para limitar el acceso. ▸ Permita que puedan analizarse los registros de acceso, las estadísticas del sistema y los parámetros relevantes de este cuando sea necesario. ▸ Utilice conexiones VPN para proteger la comunicación en redes públicas.
Funcionamiento	Compruebe periódicamente si se han producido manipulaciones que puedan afectar a la ciberseguridad: ▸ Compruebe si el producto ha sido manipulado (carcasa abierta, etc.). ▸ Compruebe si se han conectado dispositivos intermedios o si se han instalado posteriormente cables que llamen la atención. ▸ Analice los registros y las estadísticas de acceso, así como los parámetros del sistema. Las instalaciones y los productos deben cumplir en todo momento el nivel de seguridad requerido: ▸ Utilice el software o firmware más reciente. ▸ Utilice la versión de producto (versión de hardware) más reciente. En caso necesario, sustituya el producto. ▸ Subsane de inmediato las vulnerabilidades detectadas. ▸ Revise periódicamente los derechos de acceso.
Eliminación	Antes de desechar el producto, borre los datos confidenciales que estén guardados en la memoria y en el software para evitar accesos no autorizados: ▸ Restablezca los ajustes de fábrica del producto. ▸ Borre los ajustes confidenciales y el contenido de las bases de datos. ▸ Si no es posible borrar los datos, destruya el producto o el medio de almacenamiento.

3.1.2. Tratamiento y notificación de vulnerabilidades

EUCHNER publica las vulnerabilidades detectadas en el sitio web de CERT@VDE (www.certvde.com).

El PSIRT (Product Security Incident Response Team) de EUCHNER es el punto de contacto para notificar posibles brechas de seguridad en nuestros productos y servicios.

Puede notificar cualquier posible vulnerabilidad al PSIRT.

Encontrará más información sobre el PSIRT y sobre la gestión de vulnerabilidades (vulnerability handling) en www.euchner.com/en-us/service/cybersecurity/psirt/.

3.2. Nota sobre la Directiva 2014/53/UE RED (Directiva sobre equipos radioeléctricos) y el Reglamento Delegado (UE) 2022/30

Los componentes y sistemas de EUCHNER no deben integrarse en redes públicas.


Los componentes de EUCHNER están pensados únicamente para el uso en redes privadas. Para acceder de manera remota, utilice una conexión VPN.

Accionamiento del bloqueo (solo para bloqueos según el principio de bloqueo sin tensión)

Si el dispositivo se utiliza como bloqueo para la protección de personas, es necesario considerar el accionamiento del bloqueo como una función de seguridad.

El dispositivo no presenta parámetros de seguridad para el accionamiento del bloqueo, ya que el solenoide de bloqueo se conmuta desde fuera sin tensión (no hay función de accionamiento dentro del dispositivo). Así no aumenta la probabilidad de fallo.

El nivel de seguridad del accionamiento del bloqueo está determinado únicamente por el accionamiento externo (por ejemplo, PFH_{ext.} del controlador automático de parada).

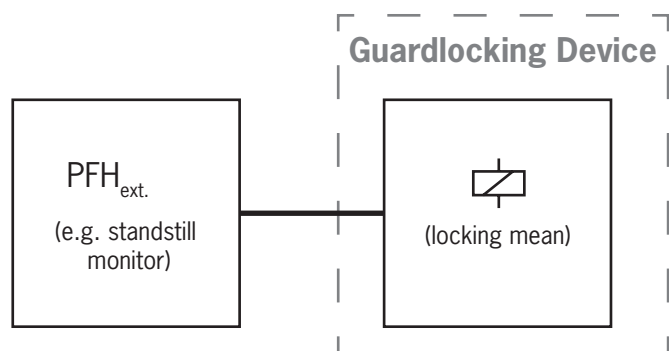

En dispositivos con parada de emergencia:

Parada de emergencia (dispositivo de parada de emergencia según EN ISO 13850)

- Función de seguridad: función de parada de emergencia.
- Parámetros de seguridad: valor B10D (véase la respectiva ficha de datos).

5. Responsabilidad y garantía

Se declinará toda responsabilidad y quedará anulada la garantía si no se respetan las condiciones de utilización correctas o si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad, así como en caso de no realizar los trabajos de mantenimiento de la forma especificada.

6. Indicaciones de seguridad generales

Los módulos de bloqueo garantizan la protección del personal. El montaje y la manipulación incorrectos pueden causar lesiones mortales.

Compruebe el funcionamiento seguro del resguardo especialmente en los siguientes casos:

- › Después de cada puesta en marcha.
- › Cada vez que se sustituya un componente del sistema.
- › Tras un largo periodo de inactividad:
- › Después de cualquier fallo.

En cualquier caso, como parte del programa de mantenimiento, debe comprobarse el funcionamiento seguro del resguardo con una periodicidad adecuada.



ADVERTENCIA

Peligro de muerte por montaje o alteración (manipulación) inadecuados. Los componentes de seguridad garantizan la protección del personal.

- › Los componentes de seguridad no deben puentearse, desconectarse, retirarse ni inutilizarse de ninguna otra manera. A este respecto, tenga en cuenta sobre todo las medidas para reducir las posibilidades de puenteo que recoge el apartado 8 de la norma EN ISO 14119:2025.
- › El proceso de activación debe iniciarse siempre a través de los módulos con manilla especialmente previstos para ello.
- › Asegúrese de que no sea posible eludir o neutralizar el dispositivo utilizando módulos con manilla alternativos (solo para evaluación Multicode). Para ello, limite el acceso a los módulos con manilla y a las llaves de desbloqueo, por ejemplo.
- › El montaje, la conexión eléctrica y la puesta en marcha deben ser realizados exclusivamente por personal especializado autorizado con los siguientes conocimientos:
 - Conocimientos específicos sobre el manejo de componentes de seguridad
 - Conocimientos sobre la normativa de compatibilidad electromagnética aplicable
 - Conocimientos sobre la normativa vigente de seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales



¡Importante!

Antes de la utilización, lea el manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro. Asegúrese de que el manual de instrucciones esté siempre disponible durante los trabajos de montaje, puesta en marcha y mantenimiento. EUCHNER no garantiza la legibilidad del CD transcurrido el periodo de conservación requerido. Por este motivo, le sugerimos que guarde una copia impresa del manual de instrucciones, que puede descargarse de la página web www.euchner.com.


7. Funcionamiento

El dispositivo permite bloquear resguardos móviles.

El sistema está formado, como mínimo, por los siguientes componentes: módulo con manilla codificado (transponder) y módulo de bloqueo.

Dependiendo de la versión, el módulo de bloqueo memorizará el código de transponder completo (Unicode) o no (Multicode).

- **Dispositivos con evaluación Unicode:** Para que el sistema detecte un módulo con manilla, este debe asignarse al módulo de bloqueo mediante un proceso de configuración para memorizarlo. Con esta asignación inequívoca se consigue una seguridad contra la manipulación especialmente elevada. Así pues, el sistema cuenta con un nivel de codificación alto.
- **Dispositivos con evaluación Multicode:** A diferencia de los sistemas con evaluación Unicode, en los dispositivos Multicode no se pregunta por un código determinado, sino que simplemente se comprueba si se trata de un tipo de módulo con manilla que pueda ser reconocido por el sistema (evaluación Multicode). Por lo tanto, no es necesario comparar con exactitud el código del transponder con el código memorizado en el módulo de bloqueo (evaluación Unicode). Así pues, el sistema cuenta con un nivel de codificación bajo.

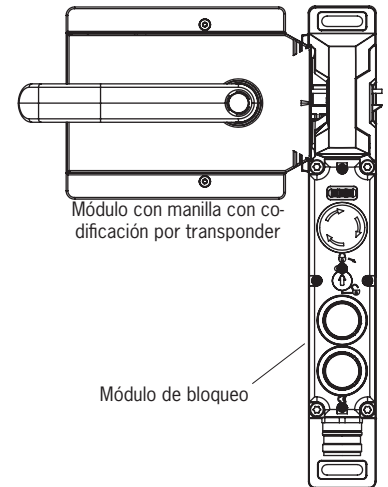

Al cerrarse el resguardo, el pestillo de cerrojo del módulo con manilla se inserta en el módulo de bloqueo. Al alcanzarse la distancia de activación, se suministra tensión al módulo con manilla a través del módulo de bloqueo y se efectúa la transmisión de datos.

Si se reconoce una codificación autorizada, se conectan las salidas de seguridad

Al desbloquearse el resguardo, se desconectan las salidas de seguridad y la salida de monitorización (OL).

En caso de producirse un fallo en el módulo de bloqueo, las salidas de seguridad se desconectan y el LED DIA se ilumina en rojo. Los posibles errores se detectan como muy tarde en la siguiente orden de cierre de las salidas de seguridad (por ejemplo, en el arranque).

7.1. Monitorización del bloqueo

Todas las versiones cuentan con dos salidas seguras para monitorizar el bloqueo. Al desbloquearse el bloqueo, las salidas de seguridad (F01A y F01B) se desconectan.

7.2. Salida de monitorización de posición de la puerta (OD)

La salida de monitorización de posición de la puerta se conecta en cuanto el módulo con manilla está insertado en la cabeza del interruptor (estado: resguardo cerrado y no bloqueado). La salida de monitorización de posición de la puerta permanece conectada incluso con el bloqueo activo.

7.3. Salida de monitorización de diagnóstico (OI)

La salida de monitorización de diagnóstico se conecta en caso de fallo (misma condición de conexión que para el LED DIA).

7.4. Salida de monitorización de bloqueo (OL)

La salida de monitorización del dispositivo de bloqueo permanece conectada con el bloqueo activo.

7.5. Versión MGBS Extended

Algunas versiones incluyen elementos de mando o indicadores adicionales en la tapa de la carcasa. Para más información al respecto, consulte la ficha de datos correspondiente.

7.6. Bloqueo en la versión MGBS-L1

Bloqueo accionado mediante fuerza de resorte y desbloqueo mediante conexión de energía.

Para activar el bloqueo: Cierre el resguardo sin tensión en el solenoide.

Para desbloquear el bloqueo: Genere tensión en el solenoide.

El bloqueo accionado por fuerza de resorte funciona según el principio de bloqueo sin tensión. Al interrumpirse la tensión en el solenoide, el bloqueo permanece activo y el resguardo no puede abrirse inmediatamente.

	¡Importante! Si el resguardo está abierto en el momento de interrumpir la alimentación de tensión y luego se cierra, el bloqueo se activa. Esto puede provocar que las personas queden atrapadas accidentalmente.
---	---

Mientras el perno de bloqueo permanezca desplegado, el pestillo de cerrojo del módulo con manilla no podrá extraerse del módulo de bloqueo y el resguardo seguirá bloqueado.

Si el solenoide de bloqueo está bajo tensión, el perno de bloqueo se repliega y el pestillo de cerrojo del módulo con manilla se libera. El resguardo puede abrirse.

7.7. Bloqueo en la versión MGBS-L2

Bloqueo accionado por conexión de energía y desbloqueo por fuerza de resorte.

	¡Importante! - Los bloqueos según el principio de bloqueo con tensión no están concebidos para la protección de personas. - El uso como bloqueo para la protección de personas solo es posible en casos excepcionales tras una evaluación exhaustiva de los riesgos de accidente (véase EN ISO 14119:2025, apartado 6.6.1).
---	--

Para activar el bloqueo: Genere tensión en el solenoide.

Para desbloquear el bloqueo: Corte la tensión del solenoide.




El bloqueo accionado por fuerza de solenoide funciona según el principio de bloqueo con tensión. Al interrumpirse la tensión en el solenoide, el bloqueo queda desbloqueado y el resguardo puede abrirse inmediatamente.

Mientras el solenoide de bloqueo permanezca sin tensión, el resguardo podrá abrirse.

Si el solenoide de bloqueo está bajo tensión, el perno de bloqueo permanece desplegado y el resguardo está bloqueado.


7.8. Estados de conmutación

Los estados de conmutación detallados del módulo de bloqueo se muestran en la tabla de estados del sistema. En ella se describen todas las salidas de seguridad y de monitorización, así como los indicadores LED.

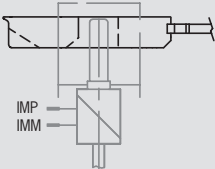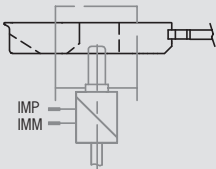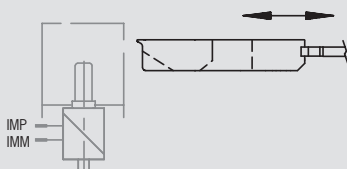	Resguardo cerrado y bloqueado	Resguardo cerrado y no bloqueado	Resguardo abierto
			
Tensión en el solenoide de bloqueo MGBS-L1	Off	On	(Irrelevante)
Tensión en el solenoide de bloqueo MGBS-L2	On	Off	(Irrelevante)
Salidas de seguridad F01A y F01B 	On	Off	Off
Salida de monitorización de bloqueo OL	On	Off	Off
Salida de monitorización de posición de la puerta OD	On	On	Off

8. Vista general del sistema

8.1. Módulo de bloqueo MGBS-P-... (opcional con desbloqueo antipánico)

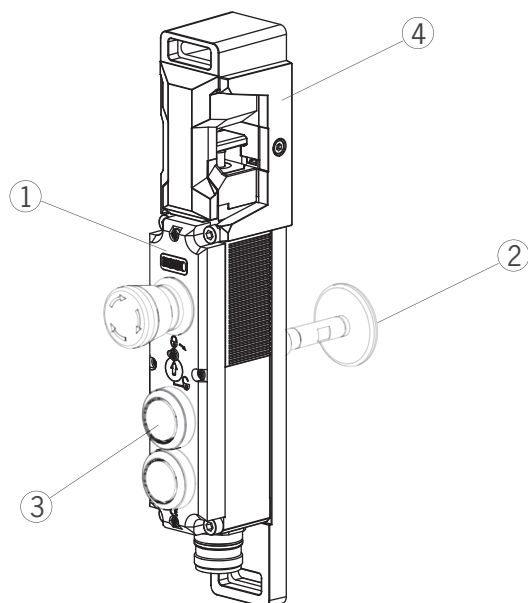

Leyenda:


- ① Módulo de bloqueo o módulo de enclavamiento
- ② Disponible opcionalmente con desbloqueo antipánico
- ③ Disponible opcionalmente con versión Extended
- ④ Placa de tope



AVISO

- Algunas versiones pueden tener elementos de mando e indicadores adicionales.
- Algunas versiones incluyen una placa de montaje. Consulte la ficha de datos correspondiente.

8.2. Módulo con manilla MGBS-H-...

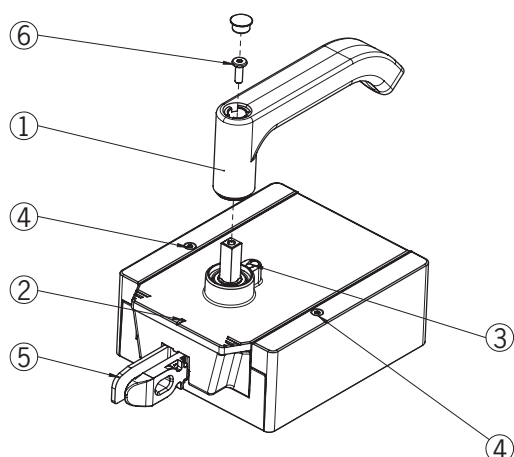

Leyenda:


- ① Manilla de puerta
- ② Marca de orientación
- ③ Pasador de inmovilización para cambiar la dirección de la manilla
- ④ Tornillos de inmovilización T10 para la cubierta de la carcasa
- ⑤ Pestillo de cerrojo
- ⑥ Tornillo de fijación



AVISO

- Algunas versiones incluyen una placa de montaje. Consulte la ficha de datos correspondiente.

8.3. Manilla de puerta interior AE-R-S1 -... (para variantes con desbloqueo antipánico)

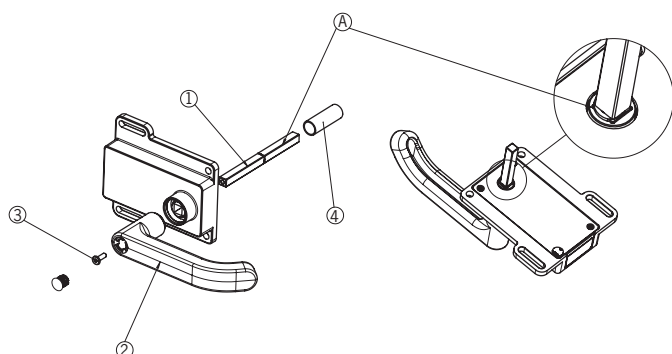

Leyenda:

A Circlip


- ① Eje de accionamiento
- ② Manilla de puerta
- ③ Tornillo de fijación
- ④ Manguito protector




AVISO

- Algunas versiones incluyen una placa de montaje. Consulte la ficha de datos correspondiente.

8.4. Plano de dimensiones (representación de ejemplo)

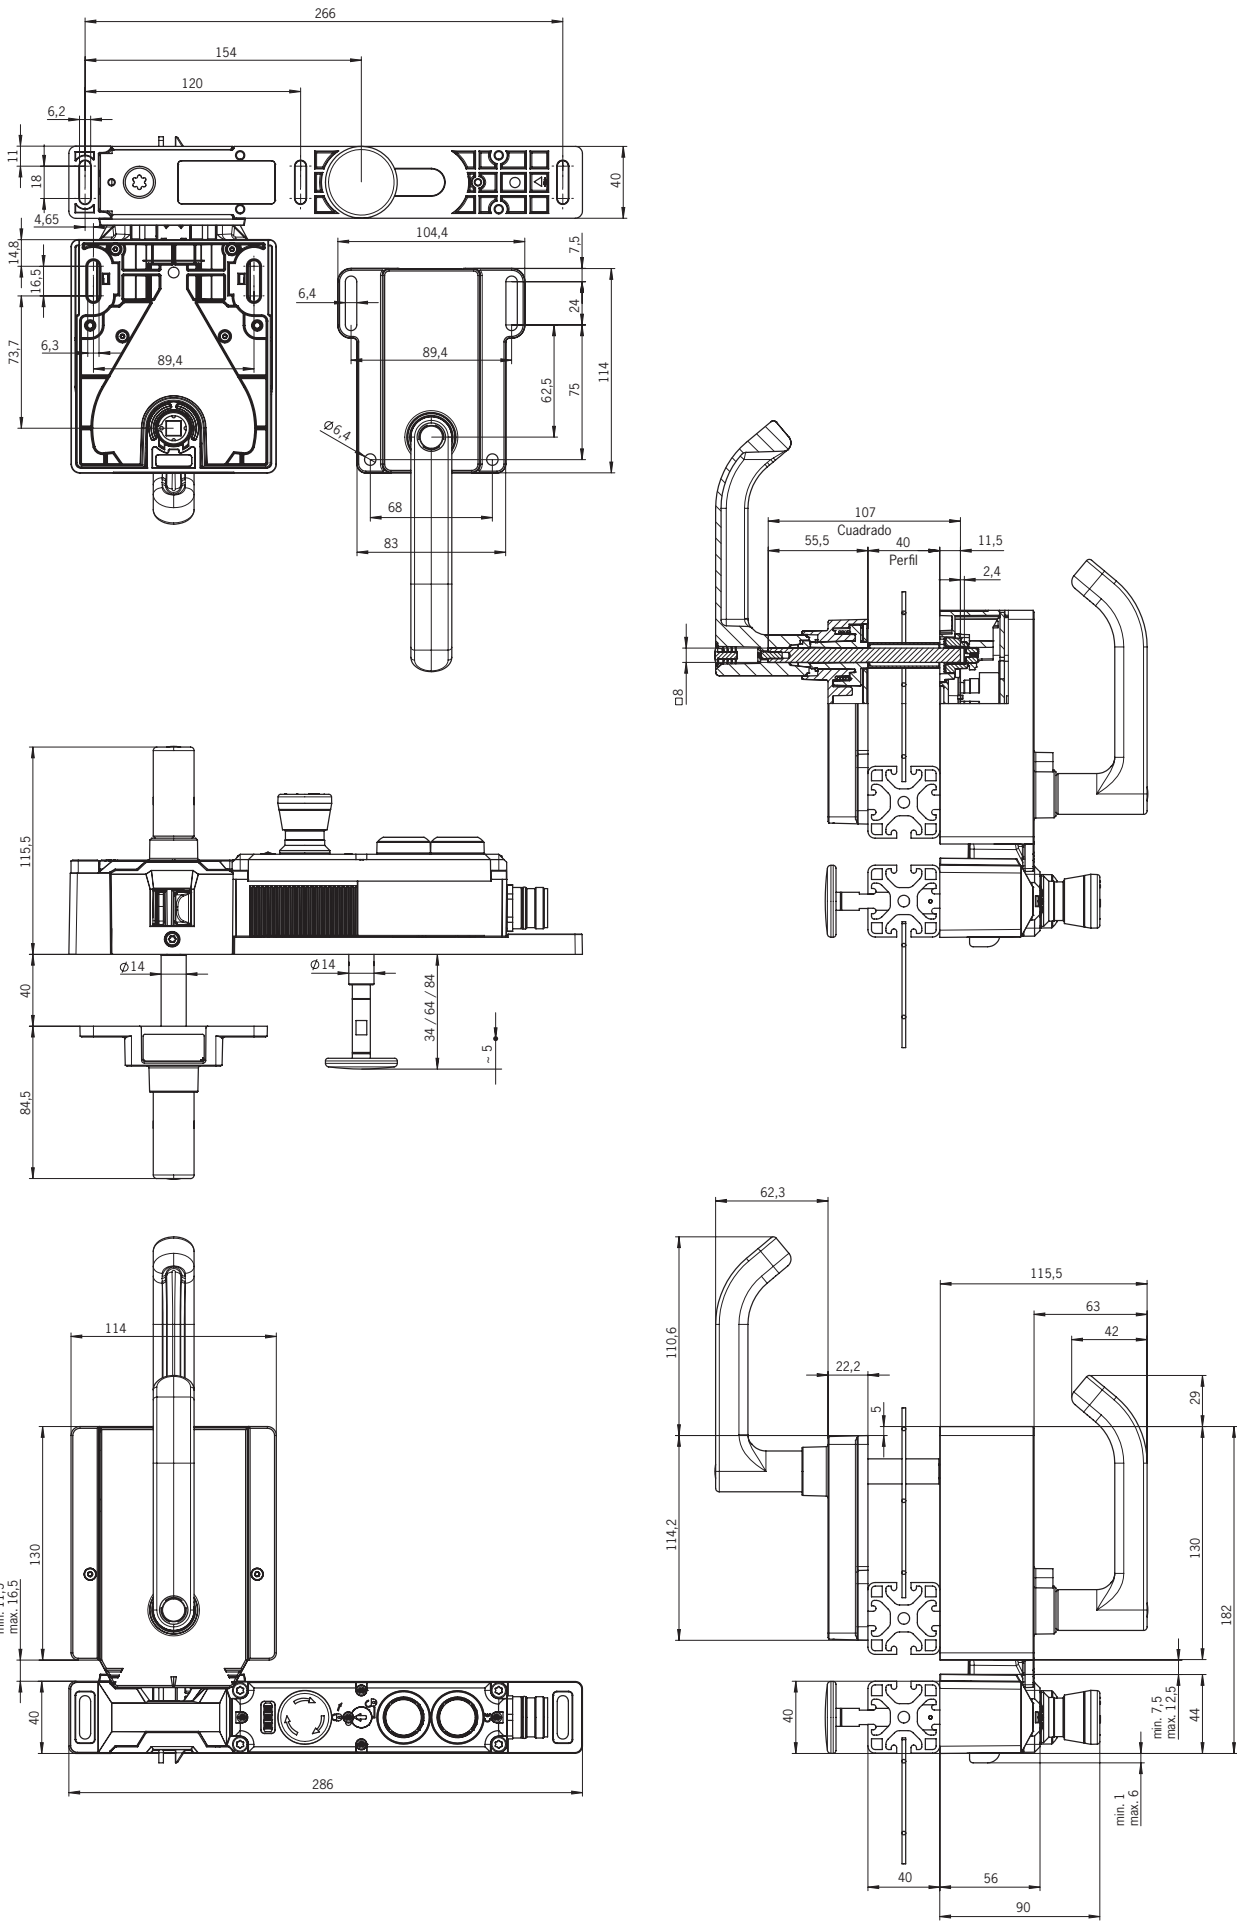

8.5. Plantilla de taladros (representación de ejemplo)

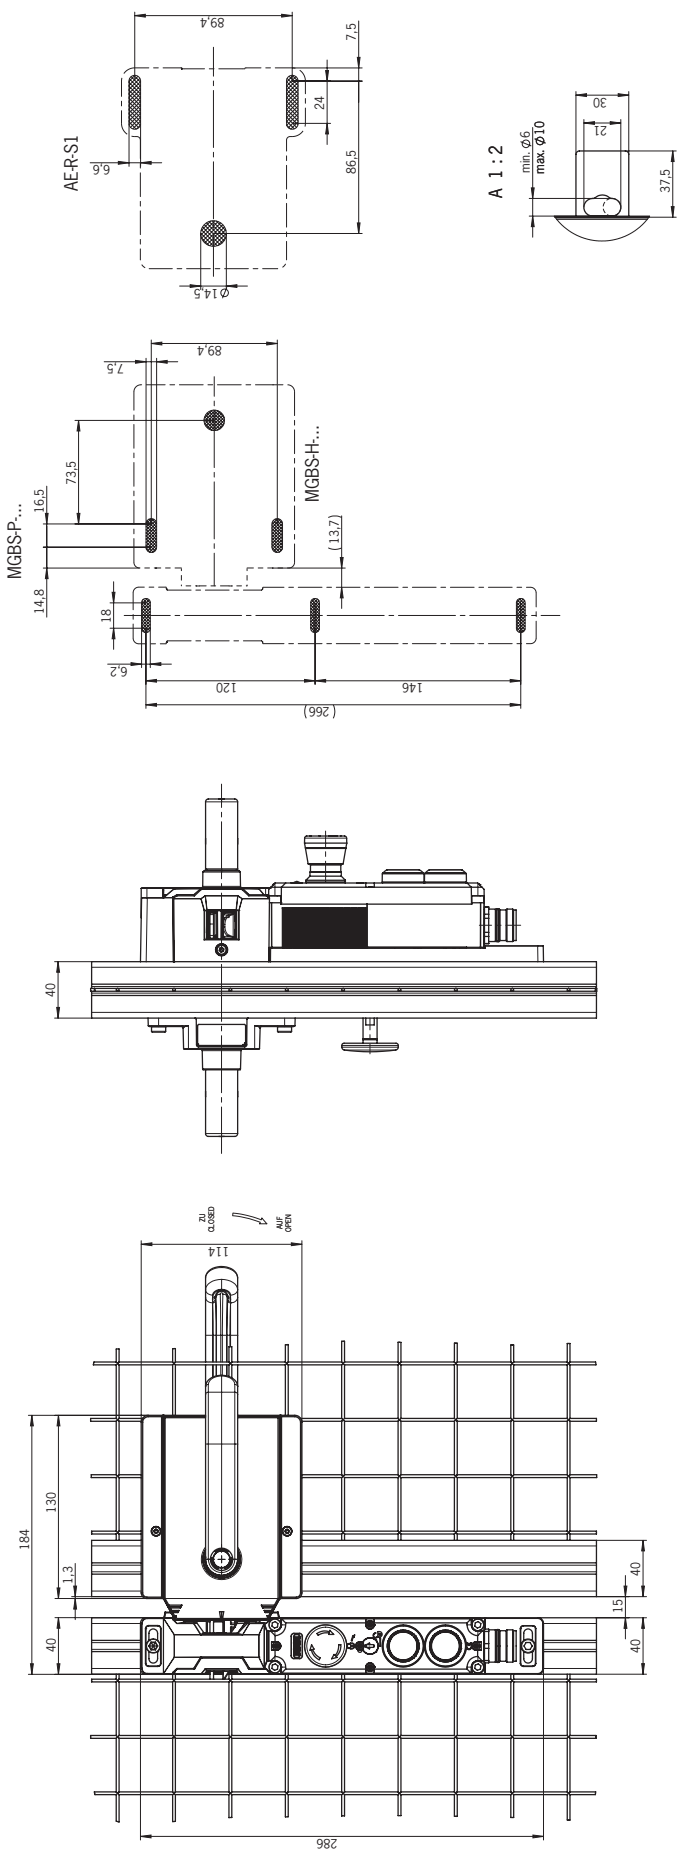

9. Desbloqueo manual



¡Importante!

En las variantes Extended con elementos de mando en posición 1 (S1) y posición 2 (S2), no es posible instalar a posteriori otras funciones de desbloqueo.

En ciertas situaciones es necesario desbloquear el bloqueo de forma manual (por ejemplo, en caso de fallos o emergencias). Tras el desbloqueo debe realizarse una comprobación de funcionamiento.

Para más información, consulte la norma EN ISO 14119:2025, apartado 7.2.3. El dispositivo puede incluir las siguientes funciones de desbloqueo:

9.1. Desbloqueo auxiliar y desbloqueo auxiliar con llave

En caso de avería, el bloqueo puede desbloquearse con el dispositivo de desbloqueo auxiliar o el dispositivo de desbloqueo auxiliar con llave, independientemente del estado del solenoide.



Al accionarse el dispositivo de desbloqueo auxiliar o el dispositivo de desbloqueo auxiliar con llave, se desconectan las salidas de seguridad . Utilice las salidas de seguridad para emitir una orden de parada.

La salida de monitorización OL se desconecta, mientras que OD puede adoptar un estado indefinido. Después de restablecer el dispositivo de desbloqueo auxiliar a su estado original, abra y vuelva a cerrar el resguardo. A continuación, el equipo vuelve a funcionar en modo normal.



¡Importante!

- ▶ Durante el desbloqueo manual, el pestillo de cerrojo del módulo con manilla no debe estar sometido a un esfuerzo de tracción.
- ▶ Tras su uso, restablezca el dispositivo de desbloqueo auxiliar, vuelva a enroscar el tornillo de protección y séllelo (por ejemplo, con laca de sellado).
- ▶ El dispositivo de desbloqueo auxiliar con llave no debe utilizarse para bloquear el módulo de bloqueo (por ejemplo, durante los trabajos de mantenimiento) con el fin de que no pueda activarse el bloqueo.
- ▶ La función de desbloqueo puede quedar inutilizada si se producen errores o daños durante el montaje.
- ▶ Cada vez que monte el dispositivo, realice un control de funcionamiento del mecanismo de desbloqueo.
- ▶ Tenga en cuenta las observaciones de las fichas de datos correspondientes.

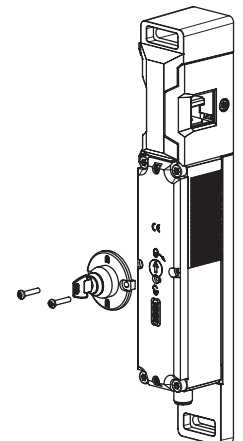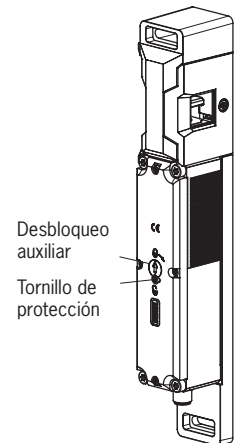

9.1.1. Accionamiento del desbloqueo auxiliar

1. Desenrosque el tornillo de protección.
 2. Gire el dispositivo de desbloqueo auxiliar con un destornillador en la dirección señalada por la flecha hasta .
- ➔ El bloqueo queda desbloqueado.

9.1.2. Accionamiento del desbloqueo auxiliar con llave

En los dispositivos equipados con desbloqueo auxiliar con llave (el cual puede instalarse a posteriori), basta con girar la llave para efectuar el desbloqueo. El funcionamiento es el mismo que en el desbloqueo auxiliar. Respecto al montaje, véase la hoja adjunta del dispositivo de desbloqueo auxiliar con llave.

9.2. Desbloqueo de emergencia

Permite abrir un resguardo bloqueado sin medios auxiliares desde fuera de la zona de peligro. Respecto al montaje, véase la hoja adjunta correspondiente.



¡Importante!

- › El desbloqueo de emergencia debe poder accionarse manualmente y sin medios auxiliares desde el exterior de la zona protegida.
- › El desbloqueo de emergencia debe tener un cartel que indique que solo puede accionarse en caso de emergencia.
- › Durante el desbloqueo manual, el módulo con manilla no debe estar sometido a un esfuerzo de tracción.
- › El desbloqueo de emergencia debe precintarse, o bien deberá impedirse en el sistema de mando que la función de desbloqueo se utilice de forma inadecuada.
- › La función de desbloqueo cumple todos los demás requisitos de la norma EN ISO 14119.
- › El desbloqueo de emergencia cumple los requisitos de la categoría B según EN ISO 13849-1.
- › La función de desbloqueo puede quedar inutilizada si se producen errores o daños durante el montaje.
- › Cada vez que monte el dispositivo, realice un control de funcionamiento del mecanismo de desbloqueo.
- › Tenga en cuenta las observaciones de las fichas de datos correspondientes.

9.2.1. Accionamiento del desbloqueo de emergencia


- › Gire el dispositivo de desbloqueo de emergencia en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede encajado.

➔ El bloqueo queda desbloqueado.

Para devolver el dispositivo a su posición original, presione el perno de retención hacia dentro (por ejemplo, con un destornillador pequeño) y gire el dispositivo de desbloqueo de emergencia en sentido contrario.


Al accionar el desbloqueo de emergencia, se desconectan las salidas de seguridad . Utilice las salidas de seguridad para emitir una orden de parada.

La salida de monitorización OL se desconecta, mientras que OD puede adoptar un estado indefinido. Después de restablecer el desbloqueo de emergencia, abra y vuelva a cerrar el resguardo. A continuación, el equipo vuelve a funcionar en modo normal.

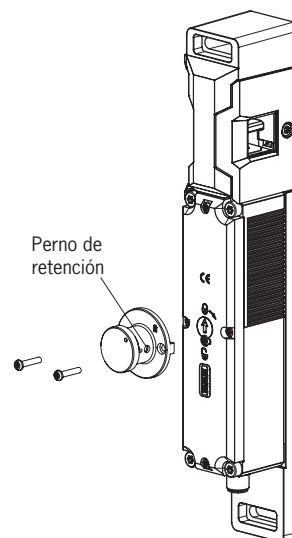

9.3. Desbloqueo antipánico (opcional)


Permite abrir un resguardo bloqueado sin medios auxiliares para salir de la zona de peligro (véase el capítulo 15.3. Planos de dimensiones de las variantes en la página 46).

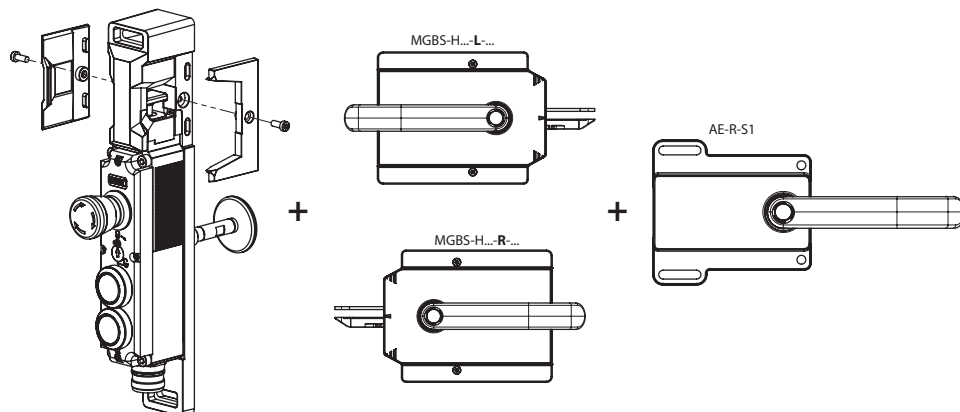

¡Importante!

- El desbloqueo antipánico debe poder accionarse manualmente y sin medios auxiliares desde el interior de la zona protegida.
- El desbloqueo antipánico no debe ser accesible desde el exterior.
- Durante el desbloqueo manual, el actuador no debe estar sometido a un esfuerzo de tracción.
- El desbloqueo antipánico cumple los requisitos de la categoría B según EN ISO 13849-1:2015.

9.3.1. Accionamiento del desbloqueo antipánico

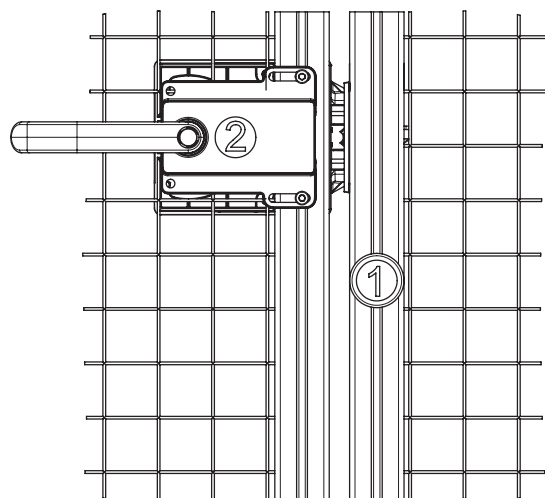

- ① Presione el botón de desbloqueo rojo hasta el tope.
➔ El bloqueo queda desbloqueado.
- ② Accione la manilla interior.

9.4. Desbloqueo por cable Bowden


Desbloqueo mediante cable de tracción. Según el tipo de instalación, el desbloqueo por cable Bowden puede utilizarse como desbloqueo de emergencia o como desbloqueo antipánico.

En caso de desbloqueo por cable Bowden con restablecimiento automático, se aplicará lo siguiente.

Si el dispositivo de desbloqueo se utiliza como desbloqueo de emergencia, debe tomarse una de las siguientes medidas (véase EN ISO 14119:2025, apartado 6.9.3):

- › Monte el desbloqueo de forma que solo se pueda restablecer con ayuda de una herramienta.
- › Otra opción es llevar a cabo el restablecimiento desde el sistema de mando, por ejemplo, mediante una prueba de plausibilidad (el estado de las salidas de seguridad no encaja con la señal de accionamiento del bloqueo).

En cualquier caso, deben tenerse en cuenta las indicaciones sobre el desbloqueo de emergencia del capítulo 9.2 en la *Página 19*.

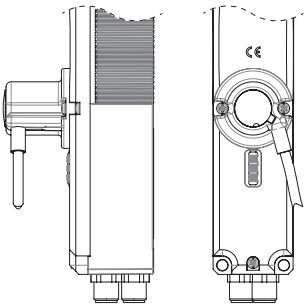

	¡Importante! › El desbloqueo por cable Bowden cumple los requisitos de la categoría B según EN ISO 13849-1. › El correcto funcionamiento depende del tendido del cable de tracción y de la colocación del acceso, que es responsabilidad del constructor de la instalación. › Durante el desbloqueo manual, el módulo con manilla no debe estar sometido a un esfuerzo de tracción.
---	---

9.4.1. Tendido del cable Bowden

	¡Importante! › La función de desbloqueo puede quedar inutilizada por errores de montaje, daños o desgaste. › Cada vez que monte el dispositivo, realice un control de funcionamiento del mecanismo de desbloqueo. › A la hora de tender el cable Bowden, asegúrese de que el accionamiento funcione con suavidad. › Respete el radio de flexión mínimo (100 mm) y minimice el número de curvaturas. › El módulo de bloqueo no debe abrirse. › Tenga en cuenta las observaciones de las fichas de datos correspondientes.
---	--

9.5. Pieza de bloqueo

La pieza de bloqueo puede asegurarse con candados (consulte la Fig. 1). De esta forma evitará que las personan puedan quedarse encerradas de forma accidental. La pieza de bloqueo no desempeña ninguna función de seguridad.

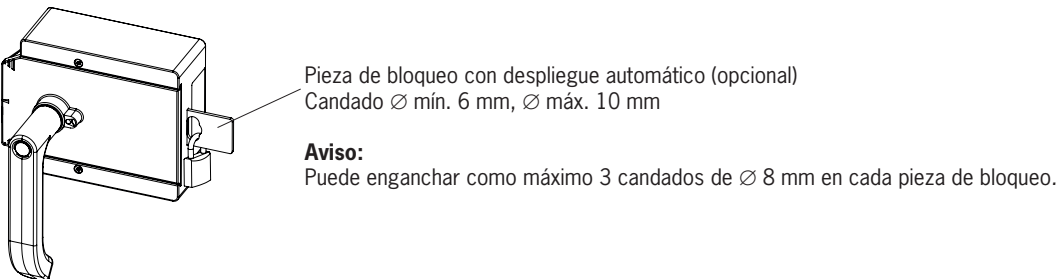





Fig. 1: Pieza de bloqueo asegurada con un candado

10. Cambio de la dirección de accionamiento del módulo de bloqueo



AVISO

- › Si se utilizan puertas correderas, se recomienda utilizar el pomo AY-DKB....
- › Para cambiar la dirección de accionamiento debe utilizarse un destornillador (TX20).
- › La dirección de accionamiento del módulo con manilla MGBS-H... no se puede modificar.

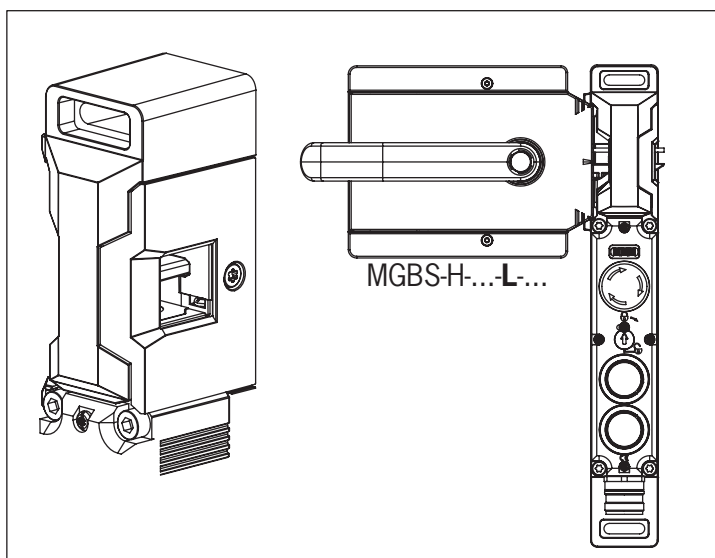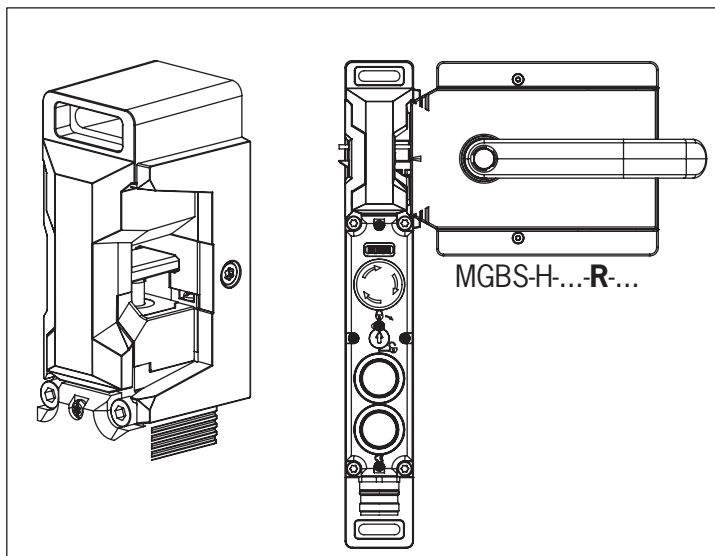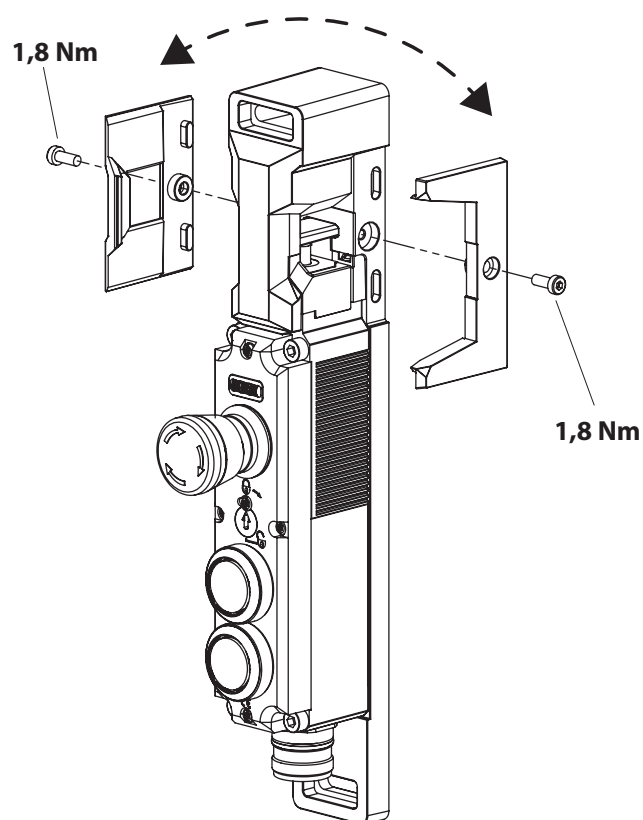

11. Montaje



ATENCIÓN

Los módulos de bloqueo no deben puentearse (puenteo de los contactos), desconectarse, retirarse ni inutilizarse de ninguna otra manera.

- Consulte el apartado 8 de la norma EN ISO 14119:2025 para reducir las posibilidades de puenteo de los dispositivos de enclavamiento.



AVISO

Daños en el dispositivo y fallos de funcionamiento debido a un montaje incorrecto.

- El pestillo de cerrojo no debe emplearse como tope de puerta.
- La placa de tope del módulo de bloqueo solo puede utilizarse como tope de puerta en puertas batientes.
- En puertas correderas es necesario utilizar un tope de puerta aparte.
- Consulte los apartados 6.2 y 6.3 de la norma EN ISO 14119:2025 para la fijación del módulo de bloqueo y del módulo con manilla.
- Proteja el dispositivo, el sistema y la cabeza del módulo de bloqueo de posibles daños y de la entrada de cuerpos extraños, como virutas, arena, abrasivos, etc.
- Tenga en cuenta el par de apriete para la fijación del módulo de bloqueo (máx. 1,4 Nm).
- En el caso de las puertas batientes de dos hojas, una de las dos hojas debe inmovilizarse adicionalmente de forma mecánica.

11.1. Ejemplos de montaje

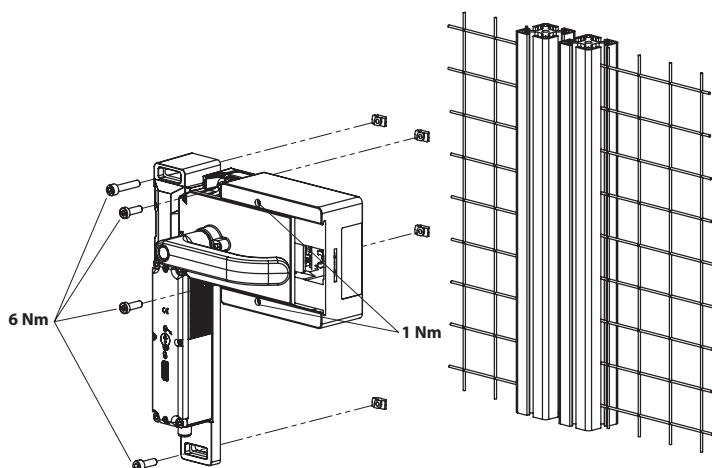


Fig. 2: Montaje sin desbloqueo antipánico y sin manilla interior




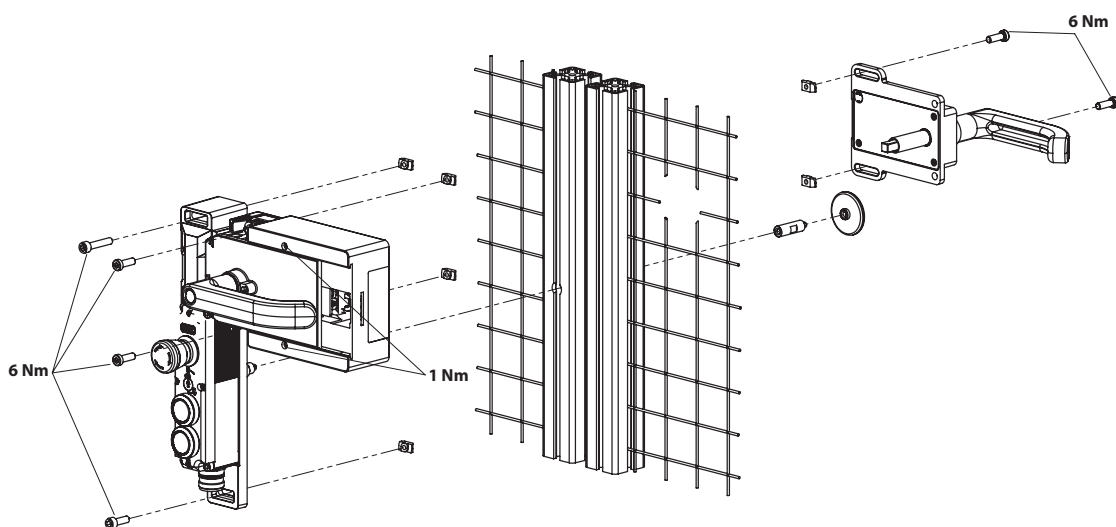




Fig. 3: Montaje con desbloqueo antipánico y manilla interior

11.2. Montaje de la pieza de color

Montaje

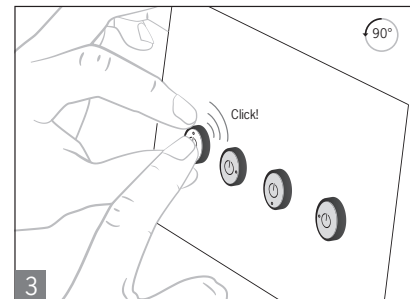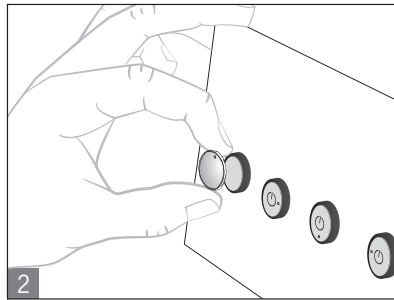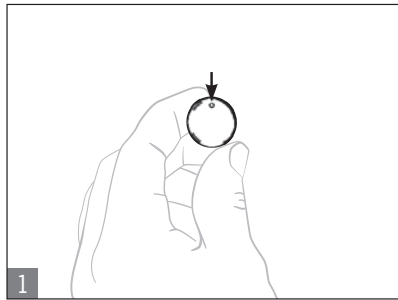

Desmontaje

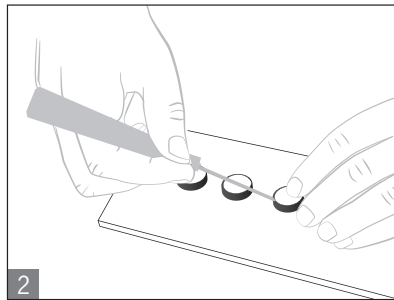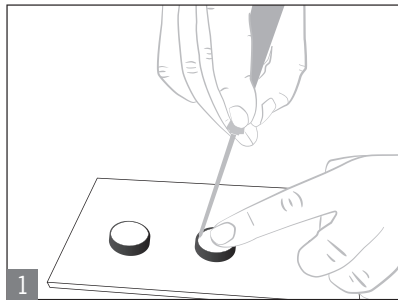


11.3. Preparación de la manilla de puerta interior AE-R-S1



AVISO

Hay disponibles manillas de puerta interiores con distintas longitudes de eje, además de placas de montaje y manillas/pomos. Encontrará más información en www.euchner.com.

Anchura de perfil	Longitud necesaria eje de accionamiento		¿Qué piezas de EUCHNER se necesitan?	Pasos necesarios
	Sin placas	Con placas de montaje (4 mm cada una)		
D	D+9	D+17		
30 mm	39 mm	47 mm	Manilla de puerta interior estándar con eje de 107 mm (n.º de pedido 158322)	Acortar a la longitud necesaria.
40 mm	49 mm	57 mm	Manilla de puerta interior estándar con eje de 107 mm (n.º de pedido 158322) En su caso: eje de accionamiento alargado (n.º de pedido 106761)	Sin placas de montaje: Ninguno. Con placas de montaje: Usar el eje de accionamiento alargado y el manguito protector correspondiente y acortar a la longitud necesaria.
45 mm	54 mm	62 mm	Manilla de puerta interior estándar con eje de 107 mm (n.º de pedido 158322) y eje de accionamiento alargado (n.º de pedido 106761)	Usar el eje de accionamiento alargado y el manguito protector correspondiente y acortar a la longitud necesaria.
50 mm	59 mm	67 mm	Manilla de puerta interior estándar con eje de 107 mm (n.º de pedido 158322) y eje de accionamiento alargado (n.º de pedido 106761)	Usar el eje de accionamiento alargado y el manguito protector correspondiente y acortar a la longitud necesaria.

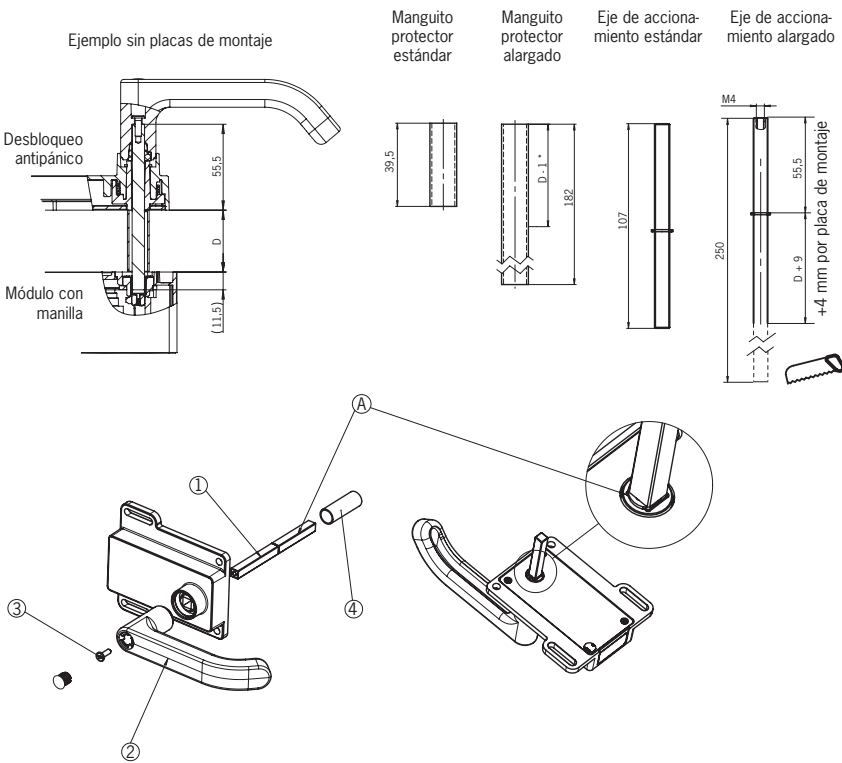

- 1 Introduzca el eje de accionamiento.
El anillo de seguridad A debe quedar pegado a la manilla interior B.
- 2 Inserte la manilla de la puerta.
- 3 Apriete el tornillo de fijación con 2 Nm.
- 4 Inserte el manguito protector.

12. Conexión eléctrica

Existen las siguientes posibilidades de conexión:

- › Funcionamiento independiente
- › Conexión en serie con distribuidores en Y de EUCHNER (solo con conectores M12)
- › Conexión en serie, por ejemplo, con cableado en el armario de distribución
- › Funcionamiento en una unidad de evaluación AR (no para MGBS-Extended)

	ADVERTENCIA
	En caso de fallo se perderá la función de seguridad como consecuencia de una conexión errónea. › Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad (FO1A y FO1B). › Las salidas de monitorización no deben utilizarse como salidas de seguridad. › Tienda los cables de conexión de modo que queden protegidos para evitar el riesgo de cortocircuito.
	ATENCIÓN
	Daños en el dispositivo o funcionamiento incorrecto debido a una conexión errónea. › La alimentación de tensión del sistema electrónico de evaluación está aislada de la alimentación de tensión del solenoide de bloqueo. › No utilice sistemas de control con sincronización, o bien desactive la sincronización del sistema de control. El dispositivo genera un pulso de prueba propio en las líneas de salida FO1A/FO1B. Los sistemas de control posconectados deben tolerar estos pulsos de prueba, que en los dispositivos AR pueden tener una duración de hasta 1 ms. Los pulsos de prueba en los dispositivos AR se emiten también con las salidas de seguridad desconectadas. En función del retardo del dispositivo posconectado (sistema de control, relé, etc.), esto podría tener como consecuencia unos procesos de conmutación breves. › Las entradas de las unidades de evaluación conectadas deben tener conmutación positiva, ya que las dos salidas del módulo de bloqueo suministran un nivel de +24 V cuando están activadas. › Deben aislarse de la alimentación principal todas las conexiones eléctricas, ya sea por medio de transformadores de seguridad según EN IEC 61558-2-6 con limitación de la tensión de salida en caso de fallos, o bien mediante medidas similares de aislamiento (PELV). › Todas las salidas eléctricas deben disponer de un circuito de protección adecuado en caso de cargas inductivas. En este sentido, las salidas deben estar protegidas con un diodo de rueda libre. No deben utilizarse varistores ni elementos antiparasitarios RC. › Los dispositivos de potencia que supongan una intensa fuente de interferencias deben separarse localmente de los circuitos de entrada y salida para poder procesar las señales. El cableado de los circuitos de seguridad debe separarse lo máximo posible de los cables de los circuitos de potencia. › Para evitar perturbaciones de compatibilidad electromagnética, las condiciones ambientales y de servicio físicas del lugar de montaje del dispositivo deben cumplir los requisitos de la norma EN IEC 60204-1:2006, apartado 4.4.2 (CEM). › En el caso de los dispositivos con entradas IMP/IMM, la alimentación de tensión de la electrónica de evaluación está separada de la alimentación de tensión del solenoide de bloqueo. › Si se utilizan fuentes de alimentación diferentes, deben tener el mismo potencial de referencia.
	ATENCIÓN
	Tenga en cuenta los posibles campos de perturbaciones en dispositivos como convertidores de frecuencia o calentadores por inducción. Tenga en cuenta las indicaciones sobre CEM de los manuales del fabricante correspondiente.
	¡Importante!
	Si el aparato no muestra señales de funcionamiento tras conectar la tensión de servicio (por ejemplo, si no parpadea el LED STATE verde), el módulo de bloqueo debe devolverse al fabricante sin abrir.

12.1. Información sobre UL



¡Importante!

- Para que la utilización cumpla con los requisitos UL ¹⁾, debe emplearse una alimentación de tensión que tenga la característica *for use in Class 2 circuits*.
Las soluciones alternativas deben cumplir los siguientes requisitos:
Fuente de alimentación aislada galvánicamente en combinación con un fusible según UL248. Se recomienda que este fusible esté diseñado para una corriente máxima de 3,3 A e integrado en la fuente de tensión de 30 V CC.
- Para que la utilización cumpla con los requisitos UL ¹⁾, debe usarse un cable de conexión que aparezca en las listas del código de categoría CYJV/7 de UL, con mín. 24 AWG, mín. 80 °C.

1) Observación sobre el ámbito de vigencia de la homologación UL: los dispositivos han sido comprobados conforme a los requisitos de UL508 y CSA/C22.2 n.º 14 (protección contra descargas eléctricas e incendios).

12.2. Seguridad contra averías

- La tensión de servicio UB y la tensión del solenoide IMP están protegidas contra inversiones de polaridad.
- Las salidas de seguridad FO1A/FO1B están protegidas contra cortocircuitos.
- Las conexiones cruzadas entre FO1A y FO1B son detectadas por el módulo de bloqueo.
- Las conexiones cruzadas pueden prevenirse protegiendo el cableado.

12.3. Protección de la alimentación de tensión

La protección de la alimentación de tensión debe estar en consonancia con el número de módulos de bloqueo y la intensidad de la corriente necesaria para las salidas. Se aplican las siguientes reglas:

Consumo de corriente máx. de un módulo de bloqueo independiente $I_{m\acute{a}x}$

$$I_{m\acute{a}x} = I_{UB} + I_{FO1A+FO1B} + I_{OL} + I_{OD}$$

$$I_{UB} = \text{corriente de servicio del módulo de bloqueo (40 mA)}$$

$$I_{OL}/I_{OD} = \text{corriente de carga de las salidas de monitorización (máx. 50 mA por salida)}$$

$$I_{FO1A+FO1B} = \text{corriente de carga de las salidas de seguridad FO1A + FO1B (2 \times \text{máx. 150 mA})}$$

Consumo de corriente máximo de una cadena de interruptores $\Sigma I_{m\acute{a}x}$

$$\Sigma I_{m\acute{a}x} = I_{FO1A+FO1B} + n \times (I_{UB} + I_{OL} + I_{OD})$$

$$n = \text{número de módulos de bloqueo conectados}$$

12.4. Requisitos de los cables de conexión



ATENCIÓN

Daños en el aparato o funcionamiento incorrecto por cables de conexión inadecuados.

- Utilice componentes de conexión y cables de conexión de EUCHNER.
- Si se emplean otros componentes de conexión, se aplicarán los requisitos de la siguiente tabla. EUCHNER no garantiza la seguridad del funcionamiento en caso de no cumplir las normas pertinentes.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos que deben reunir los cables de conexión:

Para módulos de bloqueo MGBS-...-AR-...-SAB-... con conector 2 x M12


Parámetro	Valor	Unidad
Sección de conductor mín.	0,25	mm ²
R máx.	60	Ω/km
C máx.	120	nF/km
L máx.	0,65	mH/km
Tipo de cable recomendado	LIYY 8 × 0,25 mm ² o 5 × 0,34 mm ²	

Para módulos de bloqueo MGBS-...-AR-...-SH-... con conector M23 (RC18)

Parámetro	Valor	Unidad
Sección de conductor mín.	0,25	mm ²
R máx.	60	Ω/km
C máx.	120	nF/km
L máx.	0,65	mH/km
Tipo de cable recomendado	LIFY11Y mín. 19 hilos	

12.5. Longitudes de cable máximas

Se permiten cadenas de interruptores con una longitud de cable total de hasta 200 m, siempre que se tenga en cuenta la caída de tensión debida a la resistencia del cable (véase la siguiente tabla con datos y casos de ejemplo).

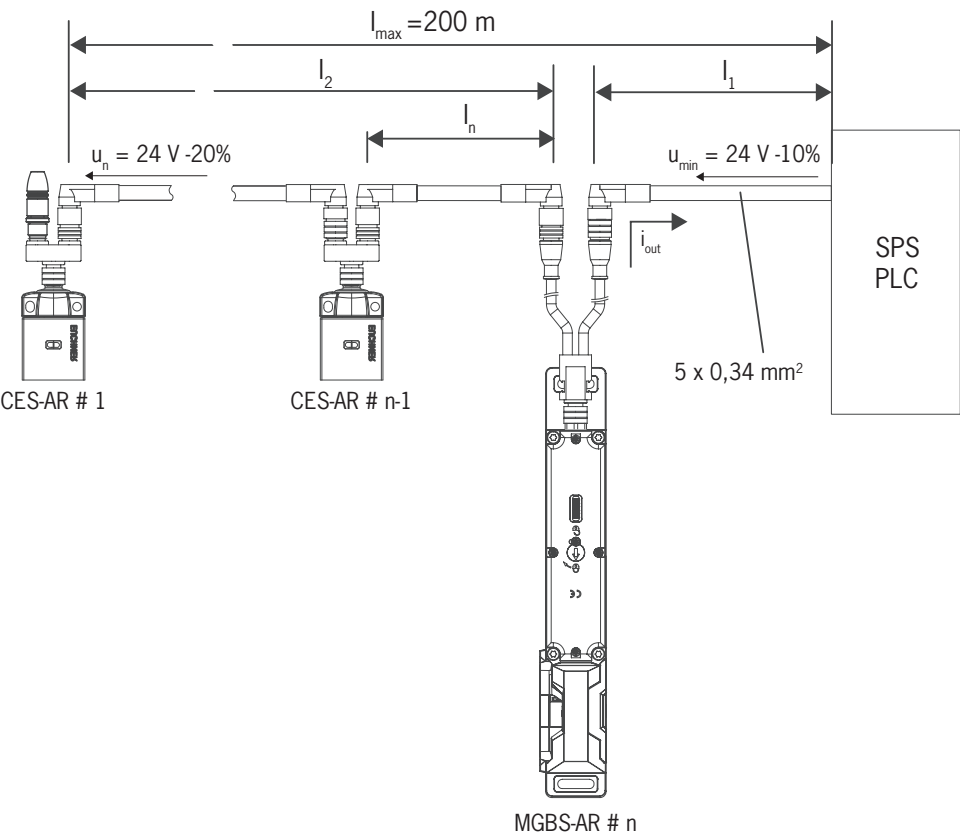

n Número máx. de módulos de bloqueo	$I_{F01A/F01B}$ (mA) Corriente de salida posible por canal F01A/F01B	l_1 (m) Longitud de cable máx. desde el último módulo de bloqueo hasta el sistema de control
5	10	150
	25	100
	50	80
	100	50
	150	25
6	10	120
	25	90
	50	70
	100	50
	150	25
10	10	70
	25	60
	50	50
	100	40
	150	25

12.5.1. Determinación de las longitudes de cable con la ayuda de la tabla de ejemplos

Ejemplo: Quiere conectar 6 módulos de bloqueo en serie. Desde un relé de seguridad en el armario de distribución hasta el último módulo de bloqueo (n.º 6) se tienden 40 m de cable. Entre los diversos módulos de bloqueo CES-AR/MGBS-L1-... se tienden 20 m de cable respectivamente.

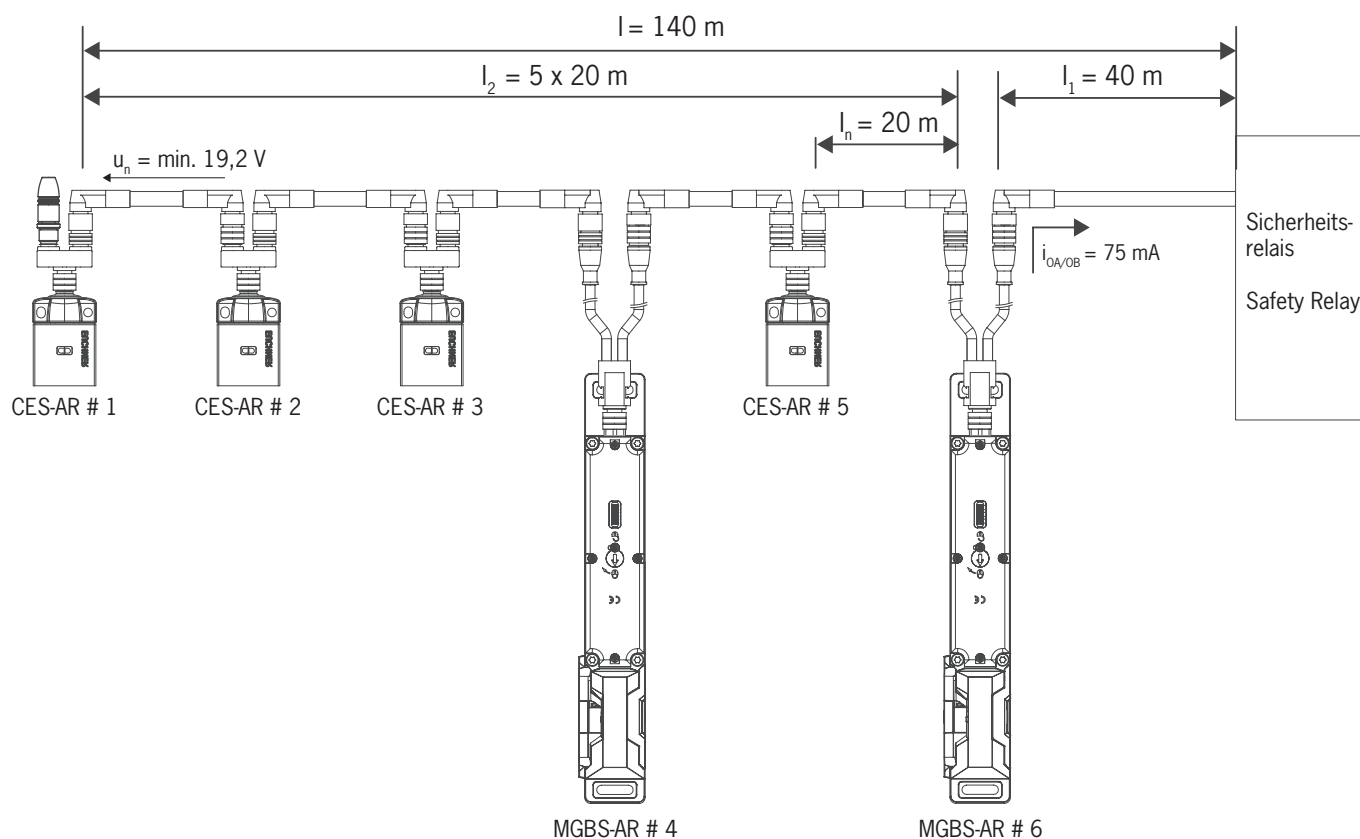


Fig. 4: Ejemplo de conexión de seis CES-AR/MGBS-L1-...

Hay un relé de seguridad posconectado que consume una corriente de 75 mA en cada una de las dos entradas de seguridad. Funciona en todo el intervalo de temperaturas con una tensión de 19,2 V (equivalente a 24 V –20 %).

A continuación, la tabla de ejemplos permite calcular todos los valores relevantes:

1. En la columna n (número máximo de módulos de bloqueo), seleccione la sección correspondiente. En este caso, 6 módulos de bloqueo.
 2. En la columna $I_{F01A/F01B}$ (corriente de salida posible por canal FO1A/FO1B), busque una corriente mayor o igual a 75 mA. En este caso, 100 mA.
- ➔ En la columna l_1 figura la longitud máxima que puede tener el cable desde el último módulo de bloqueo (n.º 6) hasta el sistema de control. En este caso, se admiten 50 m.

Resultado: la longitud de cable deseada l_1 de 40 m está por debajo del valor permitido de la tabla. La longitud total de la cadena de interruptores $l_{\text{máx}}$ de 140 m es inferior al valor máximo de 200 m.

- ➔ La aplicación prevista puede funcionar con esta configuración.

12.6. Asignación de contactos del módulo de bloqueo MGBS-...-AR-...-SAB-... con conector 2 x M12

Esquema de conexiones A				
Conector (visto desde el lado de conexión)	PIN	Denominación	Función	Color de conductor del cable de conexión ¹⁾
2 x M12 X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X1.8 X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5	X 1.1	FI1B	Entrada de habilitación del canal B	WH
	X 1.2	UB	Tensión de servicio 24 V CC	BN
	X 1.3	FO1A	Salida de seguridad del canal A	GN
	X 1.4	FO1B	Salida de seguridad del canal B	YE
	X 1.5	OL	Salida de monitorización del dispositivo de bloqueo	GY
	X 1.6	FI1A	Entrada de habilitación del canal A	PK
	X 1.7	OVUB	Tensión de servicio del sistema electrónico 0 V CC	BU
	X 1.8	RST	Entrada de restablecimiento	RD
	X 2.1	IMM	Tensión de servicio del solenoide 0 V CC	BN
	X 2.2	OD	Salida de monitorización de posición de la puerta	WH
	X 2.3	OI	Salida de monitorización de diagnóstico	BU
	X 2.4	IMP	Tensión de servicio del solenoide 24 V CC	BK
	X 2.5	-	No conectado	GY

1) Solo para cable de conexión estándar de EUCHNER.

12.7. Asignación de contactos del módulo de bloqueo MGBS-...-AR-...-SH-... con conector M23 (RC18)

Esquema de conexiones B				
Conector (visto desde el lado de conexión)	PIN	Denominación	Función	Color de conductor del cable de conexión ¹⁾
M23 (RC18) Con muelles de protección	1	IMP	Tensión de servicio del solenoide 24 V CC	VT
	2	FI1A	Entrada de habilitación del canal A	RD
	3	FI1B	Entrada de habilitación del canal B	GY
	4	FO1A	Salida de seguridad del canal A	RD/BU
	5	FO1B	Salida de seguridad del canal B	GN
	6	UB	Tensión de servicio del sistema electrónico 24 V CC	BU
	7	RST	Entrada de restablecimiento	GY/PK
	8	OD	Salida de monitorización de posición de la puerta	GN/WH
	9	OI	Salida de monitorización de diagnóstico	YE/WH
	10	OL	Salida de monitorización del dispositivo de bloqueo	GY/WH
	11	-	No conectado	BK
	12	FE	Tierra funcional (debe conectarse para cumplir los requisitos de homologación CEM)	GN/YE
	13	-	No conectado	PK
	14	-	No conectado	BN/GY
	15	-	No conectado	BN/YE
	16	-	No conectado	BN/GN
	17	-	No conectado	WH
	18	IMM	Tensión de servicio del solenoide 0 V CC	YE
	19	OVUB	Tensión de servicio del sistema electrónico 0 V CC	BN

1) Solo para cable de conexión estándar de EUCHNER.

12.8. Asignación de contactos del distribuidor en Y

(Solo para versiones con conector 2 x M12)



¡Importante!



La cadena de interruptores debe acabar siempre con un conector puente 097645.

Asignación de contactos del
módulo de bloqueo MGBS-L1-...
(conector X1, 8 polos, macho)
y del distribuidor en Y (8 polos,
hembra)

Pin	Función
X1.1	FI1B
X1.2	UB
X1.3	F01A
X1.4	F01B
X1.5	OL
X1.6	FI1A
X1.7	0 V
X1.8	RST


Distribuidor en Y con cable
de conexión 111696 o
112395

Hembra

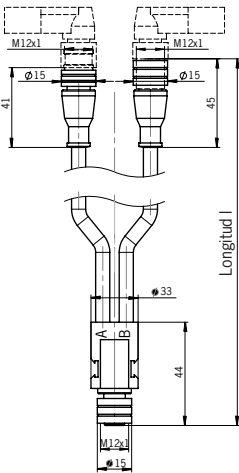

N.º de pedido	Longitud l [mm]
111696	200
112395	1000

Macho




Hembra



Pin	Función	Pin	Función
X2.1	UB	X3.1	UB
X2.2	F01A	X3.2	FI1A
X2.3	0 V	X3.3	0 V
X2.4	F01B	X3.4	FI1B
X2.5	RST	X3.5	RST

Conector puente 097645
4 polos, macho
(fig. similar)

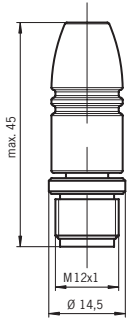

12.9. Conexión de un MGBS-AR independiente

En caso de utilizar un solo MGBS-AR, conecte el aparato como muestra la Fig. 5. Las salidas de monitorización pueden conectarse a un sistema de control.

Los módulos de bloqueo pueden restablecerse a través de la entrada RST. Para ello debe aplicarse durante al menos 3 segundos una tensión de 24 V en la entrada RST. Si no se utiliza la entrada RST, debe conectarse a 0 V.

ADVERTENCIA

En caso de fallo se perderá la función de seguridad como consecuencia de una conexión errónea.

▸ Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad (FO1A y FO1B).

¡Importante!

▸ Este ejemplo muestra tan solo un detalle relevante para la conexión del sistema MGBS y no ilustra la planificación completa del sistema. El usuario es el único responsable de la integración segura en el sistema global. Puede consultar ejemplos de aplicación detallados en www.euchner.com. Para realizar la búsqueda, simplemente introduzca el número de pedido de su módulo de bloqueo. En *Descargas* encontrará todos los ejemplos de conexión disponibles para su dispositivo.

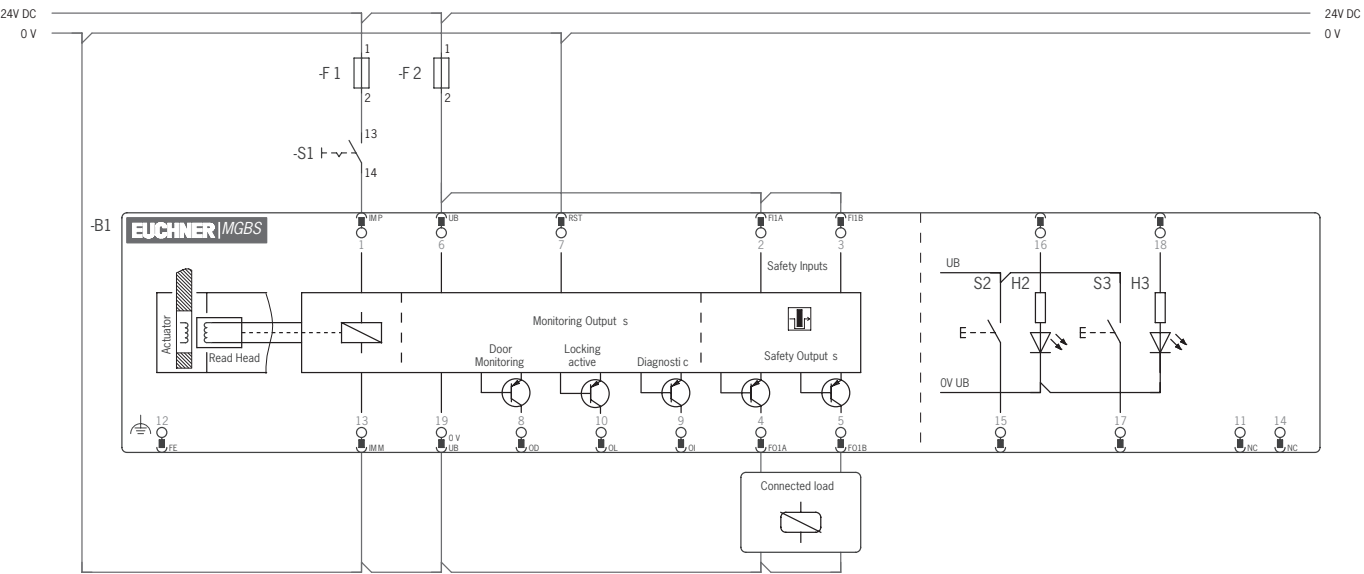


Fig. 5: Ejemplo de conexión para funcionamiento independiente, versión con conector M23

12.10. Conexión de varios MGBS-AR en una cadena de interruptores

¡Importante!

▸ Una cadena de interruptores AR debe contener como máximo 20 módulos de bloqueo.

▸ Este ejemplo muestra tan solo un detalle relevante para la conexión del sistema MGBS y no ilustra la planificación completa del sistema. El usuario es el único responsable de la integración segura en el sistema global. Puede consultar ejemplos de aplicación detallados en www.euchner.com. Para realizar la búsqueda, simplemente introduzca el número de pedido de su módulo de bloqueo. En *Descargas* encontrará todos los ejemplos de conexión disponibles para su dispositivo.

▸ Para obtener más información sobre las consideraciones de seguridad de las cadenas de interruptores AR, véase el capítulo 4. *Descripción de la función de seguridad en la página 10.*

En el ejemplo se utiliza para la conexión en serie la versión con conector 2 x M12. La conexión en serie de la versión con conector RC18 es igual, aunque se ejecuta mediante bornes de apoyo en un armario de distribución.

Los módulos de bloqueo con conector 2 x M12 se conectan en serie con la ayuda de distribuidores en Y y cables de conexión preparados. Si se abre un resguardo o se produce un fallo en uno de los módulos de bloqueo, el sistema desconecta la máquina. Sin embargo, con esta técnica de conexión, los sistemas de control superiores no pueden identificar el resguardo

que se acaba de abrir ni el módulo de bloqueo en el que se ha producido el fallo.

Las salidas de seguridad  están asignadas de manera fija a las respectivas entradas de seguridad del módulo de bloqueo que hay a continuación. F01A debe conectarse a FI1A, y F01B, a FI1B. Si se intercambian las conexiones (por ejemplo, F01A a FI1B), el aparato pasa al estado de error.

En las conexiones en serie, utilice siempre la entrada RST. Con esta entrada es posible restablecer al mismo tiempo todos los módulos de bloqueo de una cadena. Para ello se debe aplicar durante al menos 3 segundos una tensión de 24 V en la entrada RST. Si su aplicación no requiere el uso de la entrada RST, se recomienda conectarla a 0 V.

A este respecto, tenga en cuenta lo siguiente:

- Debe utilizarse una señal común para todos los módulos de bloqueo de la cadena. Puede tratarse de un conmutador, pero también se puede utilizar la salida de un sistema de control. No deben utilizarse pulsadores, ya que el restablecimiento (reset) debe estar siempre conectado a GND durante el funcionamiento (véase el interruptor S3 en la Fig. 6 en la página 34).
- El restablecimiento debe realizarse siempre simultáneamente para todos los módulos de bloqueo de la cadena.

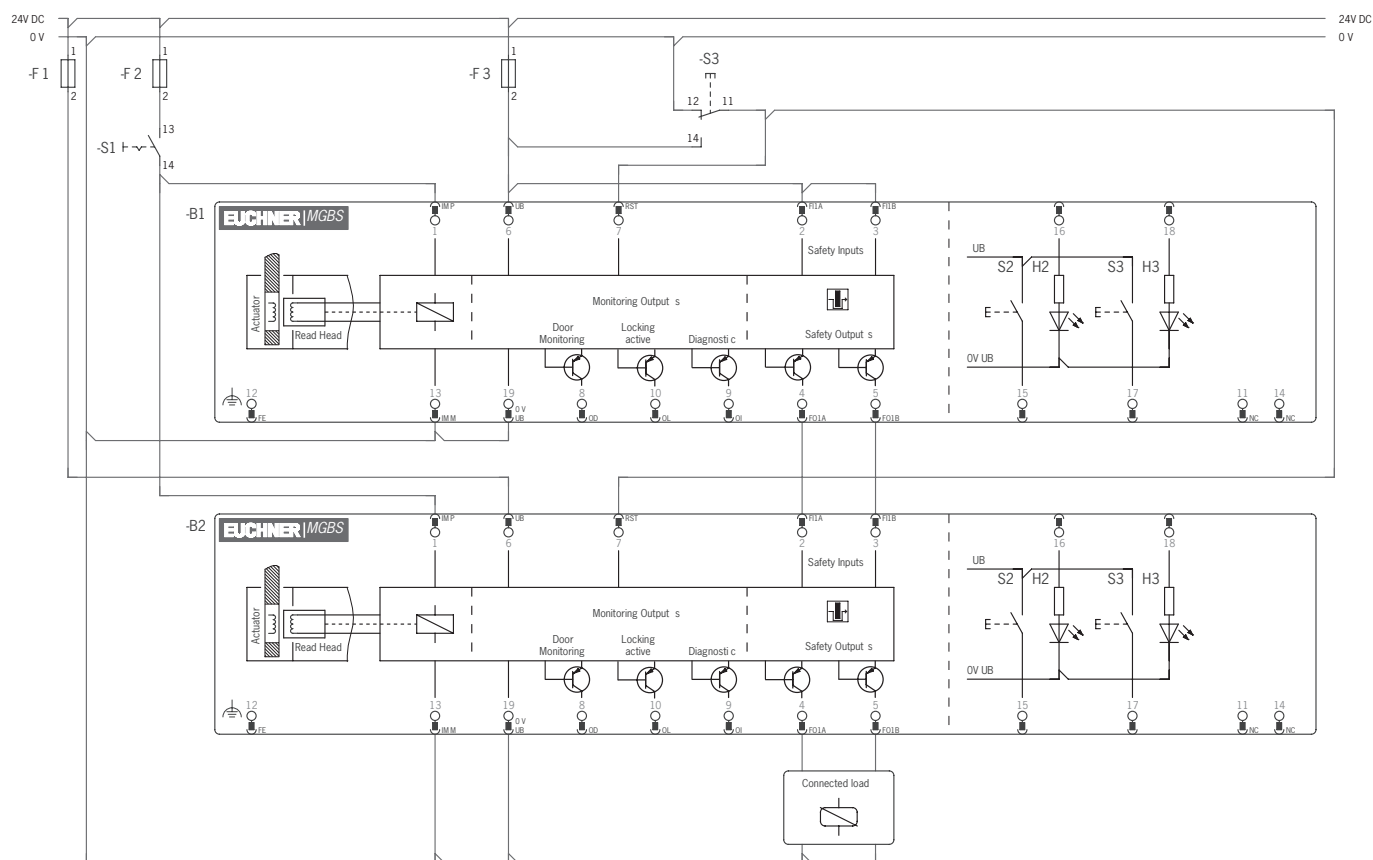


Fig. 6: Ejemplo de conexión para cadena de interruptores, versión con conector M23

12.11. Notas acerca del funcionamiento en una unidad de evaluación AR

Algunos dispositivos pueden utilizarse en una unidad de evaluación AR.

Para más información, consulte el manual de instrucciones de la unidad de evaluación AR.

En la unidad de evaluación AR, cada dispositivo ocupa dos salidas de monitorización. La primera salida de monitorización indica la posición del resguardo (HIGH con el resguardo cerrado). La segunda salida de monitorización indica la posición del bloqueo (HIGH con el bloqueo activo).



AVISO

Los dispositivos de la versión Extended no se pueden utilizar con las unidades de evaluación AR.

12.12. Indicaciones acerca del funcionamiento en sistemas de control seguros

Para la conexión a sistemas de control seguros, tenga en cuenta estas indicaciones:

- Utilice una alimentación de tensión común para el sistema de control y los módulos de bloqueo conectados.
- Para UB no debe utilizarse alimentación de tensión sincronizada. Acceda al suministro eléctrico directamente desde la fuente de alimentación. En caso de conectar el suministro eléctrico a un borne de un sistema de control seguro, esta salida debe proporcionar corriente suficiente.
- Las entradas FI1A y FI1B siempre deben conectarse directamente a una fuente de alimentación o a las salidas FO1A y FO1B de otro dispositivo AR de EUCHNER (conexión en serie). Las entradas FI1A y FI1B no pueden tener señales sincronizadas.
- Las salidas de seguridad  (FO1A y FO1B) pueden conectarse a las entradas seguras de un sistema de control. Condición: la entrada debe ser adecuada para señales de seguridad sincronizadas (señales OSSD, como las de rejillas de luz, por ejemplo). El sistema de control debe tolerar pulsos de prueba en las señales de entrada. Esto normalmente se parametriza en el sistema de control. Tenga también en cuenta, en su caso, las indicaciones del fabricante del sistema de control. La duración de pulso del módulo de bloqueo puede consultarse en el capítulo 15. *Datos técnicos en la página 42.*
- En caso de accionamiento monocanal del bloqueo se aplica lo siguiente:
 - El bloqueo (IMM) y el sistema de control deben tener la misma masa.
- En caso de accionamiento de doble canal de la tensión del solenoide mediante salidas seguras de un sistema de control, deben tenerse en cuenta los puntos siguientes (véase también la Fig. 7 en la página 35):
 - Si es posible, debe desconectarse la sincronización de las salidas en el sistema de control.
 - Se toleran impulsos de reloj con una duración máxima de 5 ms.

En www.euchner.com, en el apartado *Descargas/Aplicaciones/MGBS*, puede consultar un ejemplo detallado de la conexión y la parametrización del sistema de control de distintos dispositivos. En caso necesario, también se explican las particularidades de cada dispositivo.

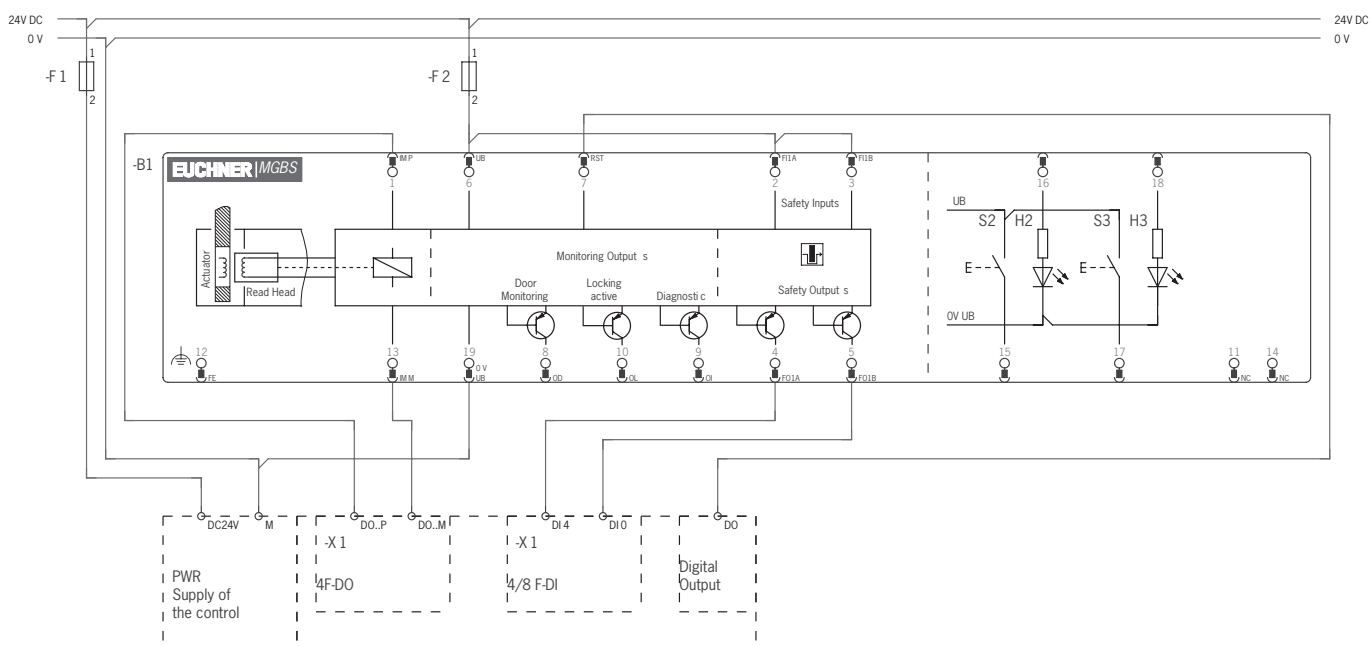


Fig. 7: Ejemplo de conexión a ET200

12.13. Conexión del accionamiento de bloqueo

12.13.1. Accionamiento de bloqueo para variantes con conexión IMM

Tensión de servicio del solenoide de bloqueo, 24 V CC

Tensión de servicio del solenoide de bloqueo, 0 V CC


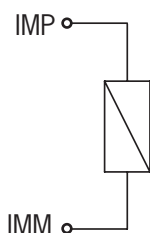


Fig. 8: Ejemplo de conexión con conexión IMM

12.13.2. Accionamiento de bloqueo para variantes sin conexión IMM

Tensión de servicio del solenoide de bloqueo, 24 V CC

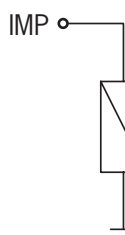

Tensión de servicio de la electrónica y tensión de servicio del solenoide de bloqueo, 0 V CC


Fig. 9: Ejemplo de conexión sin conexión IMM

13. Puesta en marcha

13.1. Indicadores LED

Para obtener una descripción exacta de las funciones de las señales, consulte el capítulo 14. *Tabla de estados del sistema en la página 40.*

LED	Color
STATE	Verde
LOCK	Amarillo
DIA	Rojo

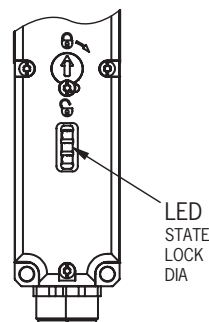

13.2. Función de memorización para módulos con manilla (solo con evaluación Unicode)

Antes de que el sistema constituya una unidad de funcionamiento, el módulo con manilla debe asignarse al módulo de bloqueo mediante una función de memorización.

Durante la memorización, las salidas de seguridad están desconectadas, es decir, el sistema se encuentra en estado seguro. La memorización se desarrolla de forma automática. El número de memorizaciones posibles es ilimitado.

	Consejo Antes de la conexión, cierre el resguardo en el que se encuentre el módulo con manilla que desee memorizar. La memorización comienza inmediatamente tras la conexión. De esta forma, la memorización resulta más sencilla, sobre todo en conexiones en serie y grandes instalaciones.
	¡Importante! ▸ La memorización únicamente puede llevarse a cabo si el dispositivo no presenta errores internos. ▸ Los dispositivos en estado de fábrica permanecen listos para la memorización hasta que se ha memorizado correctamente el primer módulo con manilla. Los módulos de bloqueo ya memorizados permanecen en el estado de puesta a punto para la memorización durante unos 3 minutos tras cada conexión. ▸ Si se memoriza un nuevo módulo con manilla, el módulo de bloqueo bloquea el código del dispositivo precedente, por lo que no puede volver a memorizarse inmediatamente. Solo después de haber memorizado un tercer código se libera el código bloqueado del módulo de bloqueo. ▸ El módulo de bloqueo solo puede ponerse en marcha con el último módulo con manilla memorizado. ▸ Si durante el estado de puesta a punto para la memorización el módulo de bloqueo reconoce el último módulo con manilla memorizado, dicho estado termina de inmediato y el módulo de bloqueo cambia al modo de funcionamiento normal. ▸ Si el módulo con manilla que desea memorizarse permanece en la zona de reacción menos de 30 segundos, no se activa.

13.2.1. Memorización del módulo con manilla

1. Puesta a punto para la memorización:
 - Dispositivos en estado de fábrica: listos para la memorización tras la conexión sin límite de tiempo.
 - Módulo de bloqueo ya memorizado: listo para la memorización durante unos 3 minutos tras la conexión.
- ➔ Indicación de puesta a punto para la memorización: el LED STATE parpadea 3 veces.
2. El pestillo de cerrojo del módulo con manilla debe introducirse durante el estado de puesta a punto para la memorización.
- ➔ Empieza la memorización automática (duración aprox. 30 segundos).
Durante la memorización, el LED STATE parpadea (aprox. 1 Hz).
Si los LED STATE y DIA parpadean de forma alterna, quiere decir que la memorización ha terminado correctamente.
Si hay errores de memorización, se enciende el LED DIA rojo y el LED STATE verde muestra un código de parpadeo (véase el capítulo 14. *Tabla de estados del sistema en la página 40*).
3. Desconecte la tensión de servicio UB (mín. 3 segundos).
- ➔ El código del módulo con manilla recién memorizado se activa en el módulo de bloqueo.
4. Conecte la tensión de servicio UB.
- ➔ El dispositivo funciona en modo normal.

13.2.2. Función de memorización en caso de conexión en serie, sustitución y memorización del dispositivo

Se recomienda no memorizar los módulos con manilla conectados en serie, sino de uno en uno. En principio, la memorización en caso de conexión en serie es igual que en un dispositivo independiente. Es imprescindible que se lleven a cabo los siguientes pasos. En las cadenas de interruptores mixtas, posiblemente tendrán que llevarse a cabo pasos adicionales (por ejemplo, en cadenas con CES y CET). Para ello, consulte el manual de instrucciones del resto de los dispositivos de la cadena.

En general, los trabajos en el cableado (por ejemplo, para sustituir dispositivos) deben realizarse sin tensión. Sin embargo, en ciertas instalaciones es necesario realizar estos trabajos y la memorización posterior durante el funcionamiento.

Para que esto sea posible, la entrada RST debe conectarse como se muestra en la *Fig. 6 en la página 34*.

Proceda de la siguiente manera:

1. Abra el resguardo en el que haya que cambiar el módulo de bloqueo o el módulo con manilla.
2. Monte el nuevo módulo de bloqueo o módulo con manilla y prepárelo para la memorización (véase el capítulo 13.2.1. *Memorización del módulo con manilla en la página 38*).
3. Cierre todos los resguardos de la cadena y active el bloqueo.
4. Accione el restablecimiento durante al menos 3 segundos (24 V en RST).
- ➔ El LED verde del módulo de bloqueo que tiene el nuevo módulo con manilla parpadea con una frecuencia aproximada de 1 Hz y se memoriza el módulo con manilla. Este procedimiento dura unos 30 segundos. Durante este tiempo, no desconecte el dispositivo ni lo resetee. La memorización ha terminado cuando los LED STATE y DIA parpadean de forma alterna.
5. Accione el restablecimiento durante al menos 3 segundos (24 V en RST).
- ➔ El sistema se reinicia y, a continuación, funciona en modo normal.

13.3. Control de funcionamiento



ADVERTENCIA

Lesiones mortales por fallos durante la instalación y el control de funcionamiento.

- Antes de realizar el control de funcionamiento, asegúrese de que no haya personas en la zona de peligro.
- Tenga en cuenta la normativa vigente en materia de prevención de accidentes.

13.3.1. Comprobación mecánica del funcionamiento

El pestillo de cerrojo del módulo con manilla debe poder introducirse con facilidad en el cabezal actuador. Para realizar la comprobación, cierre varias veces el resguardo. En los dispositivos con desbloqueo mecánico (desbloqueo de emergencia o antipánico) también debe comprobarse el buen funcionamiento del dispositivo de desbloqueo.

13.3.2. Comprobación eléctrica del funcionamiento

Después de la instalación y tras producirse cualquier fallo debe realizarse un control completo de la función de seguridad. Proceda de la siguiente manera:

1. Conecte la tensión de servicio.

- ➔ La máquina no debe ponerse en marcha automáticamente.
- ➔ El módulo de bloqueo realiza un autotest. El LED STATE verde parpadea durante 10 segundos con una frecuencia de 5 Hz. A continuación, el LED STATE verde parpadea a intervalos regulares.

2. Cierre todos los resguardos. En caso de bloqueo mediante fuerza de solenoide, active el bloqueo.

- ➔ La máquina no debe ponerse en marcha automáticamente. El resguardo no debe poder abrirse.
- ➔ El LED STATE verde y el LED LOCK amarillo se encienden de forma permanente.

3. Habilite el funcionamiento en el sistema de control.

- ➔ El bloqueo no debe poder desactivarse mientras el funcionamiento esté habilitado.

4. Desconecte el funcionamiento en el sistema de control y desactive el bloqueo.

- ➔ El resguardo debe permanecer bloqueado hasta que ya no haya riesgo de resultar herido.
- ➔ La máquina no debe poder ponerse en marcha mientras el bloqueo esté desactivado.

Repita los pasos 2 a 4 para cada resguardo.

14. Tabla de estados del sistema

Modo de funcionamiento	Actuador/posición de la puerta	Salidas de seguridad FO1A y FO1B	Salida de monitorización de bloqueo OL	Salida de monitorización de posición de la puerta OD	Indicador LED Salida		LOCK (amarillo)	Estado
					STATE (verde)	DIA (rojo) y salida de monitorización de diagnóstico OI		
Autotest	X	Off	Off	Off	5 Hz (10 s)	○	○	Autotest tras power up.
Funcionamiento normal	Cerrada	On	On	On		○		Funcionamiento normal, puerta cerrada y bloqueada.
	Cerrada	Off	On	On	1 x inverso	○		Funcionamiento normal, puerta cerrada y bloqueada, salidas de seguridad no conmutadas porque: - El dispositivo precedente de la cadena de interruptores señala el estado <i>Puerta abierta</i> (solo con conexión en serie).
	Cerrada	Off	Off	On	1 x inverso	○	○	Funcionamiento normal, puerta cerrada y no bloqueada.
	Abierta	Off	Off	Off	1 x	○	○	Funcionamiento normal, puerta abierta.
Memorización (solo Unicode)	Abierta	Off	Off	Off	3 x	○	○	Dispositivo en estado de puesta a punto para la memorización.
	Cerrada	Off	X	On	1 Hz	○	○	Memorización.
	X	Off	X	X			○	Confirmación de que la memorización ha concluido correctamente.
Indicación de errores	X	Off	X	X	1 x		○	Error en el servicio de memorización (solo Unicode) El actuador se ha alejado de la zona de reacción antes de que finalizara la memorización, o bien se ha detectado un actuador defectuoso.
	X	Off	Off	Off	2 x		○	Error de entrada (por ejemplo, ausencia de pulsos de prueba, estado de conmutación ilógico del dispositivo precedente de la cadena de interruptores).
	X	Off	Off	Off	3 x		○	Error de lectura (por ejemplo, actuador defectuoso).
	X	Off	Off	Off	4 x		○	Error de salida (por ejemplo, conexión cruzada, pérdida de la capacidad de conmutación).
	X	Off	X	X	5 x		○	Actuador bloqueado detectado.
	X	Off	Off	Off	○		X	Error interno.

Explicación de los símbolos	○		El LED no se enciende.
			LED encendido.
	1 x inverso		LED encendido, se apaga brevemente una vez.
	5 Hz (10 s)		El LED parpadea durante 10 segundos con una frecuencia de 5 Hz.
	3 x		El LED parpadea tres veces y luego repite el parpadeo.
			Los LED parpadean de forma alterna.
	X		Cualquier estado.

Una vez subsanada la causa, los errores pueden restablecerse por lo general abriendo y cerrando el resguardo. Si el error persiste, utilice la función de restablecimiento o interrumpa brevemente la alimentación de tensión. Si no ha podido restablecerse el error después de reiniciar el equipo, póngase en contacto con el fabricante.



¡Importante!

Si no encuentra en la tabla de estados del sistema el estado indicado por el aparato, es probable que exista un error interno. En tal caso, póngase en contacto con el fabricante.

15. Datos técnicos



AVISO

Si el producto se suministra con una ficha de datos, se aplicarán los datos de la ficha.

15.1. Datos técnicos del módulo de bloqueo MGBS-AR

Parámetro		Valor			Unidad
		Min.	Tip.	Máx.	
General					
Material		Fundición de cinc a presión Termoplástico reforzado con fibra de vidrio			
- Cabeza del interruptor					
- Carcasa del interruptor					
Posición de montaje		Cualquiera			
Grado de protección	Con conector M12	IP67/IP69/IP69K			
	Con conector M23	IP67			
		(Atornillado con el correspondiente conector hembra)			
Clase de protección según EN IEC 61558		III			
Grado de contaminación		3			
Vida de servicio mecánica		1 × 10 ⁶ maniobras			
Temperatura ambiental con UB = 24 V		-20	-	+55	°C
Velocidad de ataque máx. del módulo con manilla		20			rpm
Fuerza de accionamiento/extracción/retención a 20 °C		10/20/20			N
Fuerza de bloqueo F _{máx} ¹⁾		3900			N
Fuerza de bloqueo F _{Zh} ¹⁾ según EN ISO 14119		F _{Zh} = F _{máx} /1,3 = 3000			N
Tipo de conexión (según la versión)		2 conectores M12, 5 y 8 polos / 1 conector RC18, 19 polos			
Tensión de servicio UB (protegida contra inversiones de polaridad, regulada, ondulación residual <5 %)		24 ±15 % (PELV)			V CC
Consumo de corriente I _{UB}		40			mA
Para la homologación según UL se aplica		Servicio solo con alimentación de tensión de clase 2 según UL o medidas equivalentes			
Carga de activación según UL		24 V CC, clase 2			
Fusible externo (tensión de servicio UB) ²⁾		0,25	-	8	A
Fusible externo (tensión de servicio del solenoide IMP) ²⁾		0,5	-	8	A
Tensión de aislamiento de referencia U _i		-	-	50	V
Tensión nominal soportada al impulso U _{imp}		-	-	0,5	kV
Corriente de cortocircuito de referencia condicionada		100			A
Resistencia al choque y a la vibración		Según EN IEC 60947-5-3			
Normas de protección de compatibilidad electromagnética (CEM)		Según EN IEC 60947-5-3			
Demora de operatividad		-	8	11	s
Periodo de riesgo dispositivo independiente		-	-	260	ms
Demora del periodo de riesgo por dispositivo		5			ms
Tiempo de conexión		-	-	400	ms
Tiempo de discrepancia		-	-	10	ms
Duración del pulso de prueba		1			ms
Banda de frecuencia		120 ... 130			kHz
Salidas de seguridad F01A/F01B					
Salidas de semiconductor, conmutación p, protección contra cortocircuitos					
Tensión de salida U _{F01A} /U _{F01B} ³⁾		UB - 1,5 - UB			V CC
- HIGH U _{F01A} /U _{F01B}					
- LOW U _{F01A} /U _{F01B}		0 -			1
Corriente de activación por salida de seguridad		1	-	150	mA
Categoría de uso según EN IEC 60947-5-2		DC-13 24 V 150 mA Atención: Las salidas deben protegerse con un diodo de rueda libre en caso de cargas inductivas.			
Frecuencia de conmutación ⁴⁾		0,5			Hz

Parámetro	Valor			Unidad
	Min.	Típ.	Máx.	
Salidas de monitorización OL, OI, OD				
Conmutación p, protección contra cortocircuitos				
Tensión de salida	0,8 × UB	-	UB	V CC
Carga máxima	-	-	50	mA
Solenoide				
Tensión de servicio del solenoide IMP (protegida contra inversiones de polaridad, regulada, ondulación residual <5 %)	24 V CC +10 %/-15 %			
Consumo de corriente del solenoide I _{IMP}	400			mA
Potencia de conexión	6			W
Tiempo de conexión (TC)	100			%
Valores característicos según EN ISO 13849-1				
Tiempo de servicio	20			Años
Supervisión del bloqueo y de la posición del resguardo				
Categoría	4			
Performance Level (PL)	e			
PFH	4,1 × 10 ⁻⁹ /h			
Accionamiento del bloqueo				
Categoría	Dependiente del accionamiento externo (Solo para bloqueos según el principio de bloqueo sin tensión)			
Performance Level (PL)				
PFH				

1) En función del módulo con manilla empleado.

2) Característica de disparo semirretardada.

3) Valores para una corriente de activación de 50 mA con independencia de la longitud del cable.

4) Corresponde a la frecuencia de accionamiento.

15.1.1. Tiempos típicos del sistema

Los valores exactos pueden consultarse en los datos técnicos.

Demora de operatividad: Tras la conexión, el dispositivo realiza un autotest. El sistema no estará operativo hasta que haya transcurrido este tiempo.

Tiempo de conexión de las salidas de seguridad: El tiempo de reacción máximo t_{on} es el tiempo que transcurre desde el momento en que el resguardo está bloqueado hasta que se activan las salidas de seguridad.

Control de sincronización de las entradas de seguridad FI1A/FI1B: Si las entradas de seguridad tienen un estado de conmutación diferente durante más tiempo del establecido, las salidas de seguridad  (F01A y F01B) se desconectan. El dispositivo pasa al estado de error.

Periodo de riesgo según EN IEC 60947-5-3: Si un módulo con manilla sale de la zona de reacción, las salidas de seguridad  (F01A y F01B) se desconectan como máximo después del periodo de riesgo.

Si se conectan varios dispositivos en serie, el periodo de riesgo de la cadena de dispositivos aumenta con cada nuevo dispositivo. Para el cálculo, utilice la siguiente fórmula:

$$t_r = t_{r,e} + (n \times t_i)$$

t_r = periodo de riesgo total

$t_{r,e}$ = periodo de riesgo de un dispositivo independiente (véanse los datos técnicos)

t_i = demora del periodo de riesgo por dispositivo

n = número de nuevos dispositivos (número total -1)

Tiempo de discrepancia: Las salidas de seguridad  (F01A y F01B) se conmutan con un ligero desfase. Tendrán el mismo estado de señal como muy tarde tras el tiempo de discrepancia.

Pulsos de prueba en las salidas de seguridad: El dispositivo genera pulsos de prueba propios en las salidas de seguridad  (F01A y F01B). Cualquier sistema de control conectado detrás debe tolerar estos pulsos de prueba.

Esto normalmente se parametriza en los sistemas de control. Si su sistema de control no se puede parametrizar o precisa de pulsos de prueba más cortos, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

Los pulsos de prueba se emiten también con las salidas de seguridad desconectadas.

15.2. Homologaciones de equipos de radio

FCC ID: 2AJ58-05

IC: 22052-05



FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier:

MGBS-P-I-AR SERIES
MGBS-P-I1-AR SERIES
MGBS-P-I2-AR SERIES
MGBS-P-IBI-AR SERIES
MGBS-P-L1-AR SERIES
MGBS-P-L2-AR SERIES
MGBS-P-LBI-AR SERIES
MGBS-P-I-AP SERIES
MGBS-P-I1-AP SERIES
MGBS-P-I2-AP SERIES
MGBS-P-IBI-AP SERIES
MGBS-P-L1-AP SERIES
MGBS-P-L2-AP SERIES
MGBS-P-LBI-AP SERIES

Responsible Party – U.S. Contact Information


EUCHNER USA Inc.

1665 N. Penny Lane
Schaumburg
Illinois 60173


+1 315 701-0315
info(at)euchner-usa.com
<http://www.euchner-usa.com>

15.3. Planos de dimensiones de las variantes



Conector M12




Conector 2 x M12



Conector M23

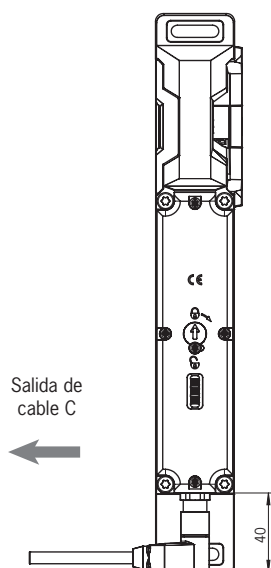


Salida de cable A

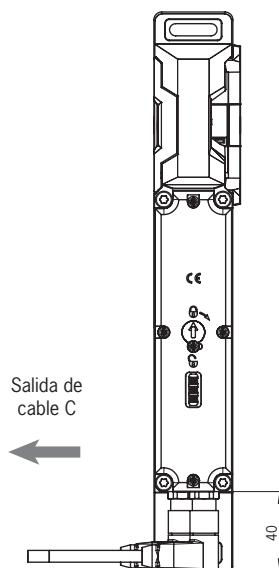

Salida de cable C


Salida de cable A

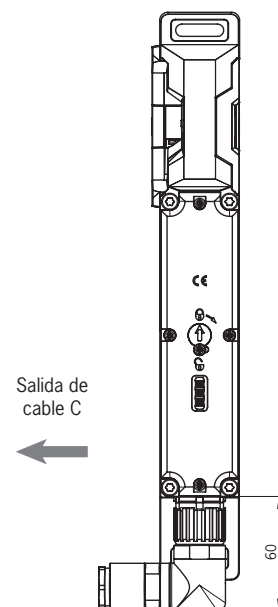


Salida de cable C

Salida de cable A


Con desbloqueo auxiliar con llave

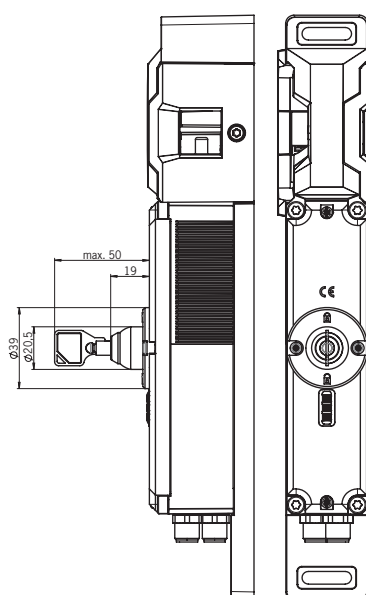


Con desbloqueo con reposicionamiento automático

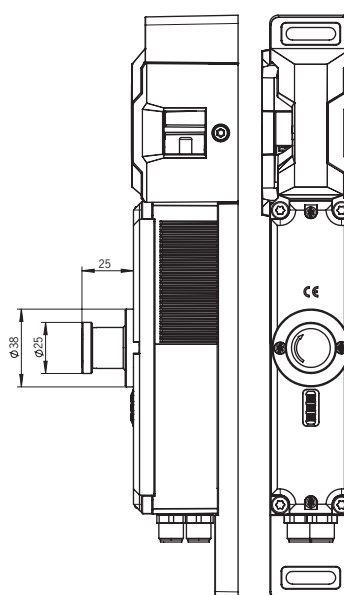

Con desbloqueo de emergencia

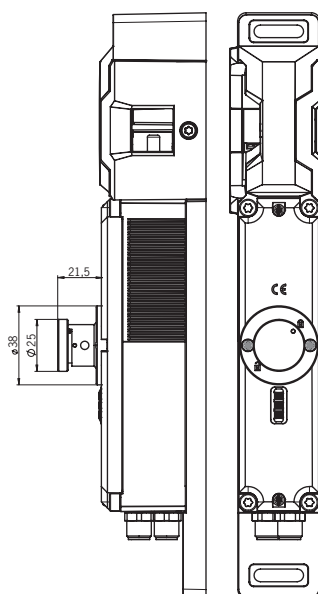

Con desbloqueo por cable Bowden

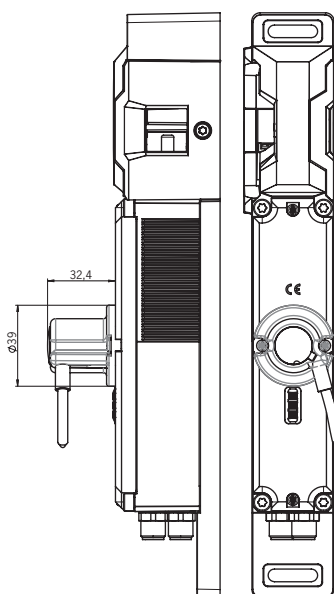

16. Información de pedido y accesorios



Consejo

Puede consultar los accesorios adecuados, como cables o material de montaje, en www.euchner.com. Al realizar la búsqueda, indique el número de pedido de su artículo y abra la vista de artículos. En **Accesorios** encontrará los accesorios que pueden combinarse con su artículo.

17. Controles y mantenimiento



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones graves por pérdida de la función de seguridad.

- En caso de daños o de desgaste, el módulo de bloqueo debe sustituirse entero junto con el módulo con manilla. No está permitido el cambio de piezas sueltas o de módulos.
- Compruebe el buen funcionamiento del dispositivo a intervalos regulares y tras cada error. Para conocer los intervalos posibles, consulte el apartado 9.2.1 de la norma EN ISO 14119:2025.

Para asegurar un funcionamiento correcto y duradero es preciso realizar los siguientes controles periódicos:

- Comprobación de la función de conmutación (véase el capítulo 13.3. *Control de funcionamiento en la página 39*)
- Comprobación de todas las funciones adicionales (por ejemplo, desbloqueo antipánico, pieza de bloqueo, etc.)
- Comprobación de la fijación correcta de los dispositivos y conexiones
- Comprobación de posible suciedad

No se requieren trabajos de mantenimiento. Las reparaciones del dispositivo deben ser llevadas a cabo únicamente por el fabricante.



AVISO

El año de fabricación figura en la esquina inferior derecha de la inscripción por láser. También encontrará en el aparato el número de versión actual con el formato (V X.X.X).

18. Asistencia

En caso de requerir asistencia técnica, póngase en contacto con:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Teléfono de asistencia:
+49 711 7597-500

Correo electrónico:
support@euchner.de

Página web:
www.euchner.com

19. Declaración de conformidad

El producto cumple estos requisitos:

- Directiva de Máquinas 2006/42/CE (hasta el 19/1/2027)
- Reglamento de Máquinas (UE) 2023/1230 (a partir del 20/1/2027)
- Ley de Ciberresiliencia (UE) 2024/2847 (a partir del 11 de diciembre de 2027)

La declaración de conformidad UE se puede consultar en www.euchner.com. Para ello, al realizar la búsqueda, introduzca el número de pedido de su dispositivo. El documento está disponible en el apartado *Descargas*.

Nota sobre la Directiva 2014/53/UE RED (Directiva sobre equipos radioeléctricos) y el Reglamento Delegado (UE) 2022/30

Si este equipo, que cumple con la Directiva RED, se integra en una máquina o un sistema de control de acuerdo con los requisitos de este manual, ello no supondrá ninguna ampliación ni modificación de las características radioeléctricas del equipo y, por lo tanto, no afectará a su conformidad con la Directiva RED.

Euchner GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
info@euchner.de
www.euchner.com

Versión:
2527246-05-09/26
Título:
Manual de instrucciones Sistema de seguridad
MGBS-PL.-AR...
(Traducción del manual de instrucciones original)
Copyright:
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 09/2026

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso. Todo error
tipográfico, omisión o modificación nos exime de cualquier
responsabilidad.