

EUCHNER

Mode d'emploi

Interrupteur de sécurité sans contact
CES-AR-C.2-... (unicode / multicode)

FR

Sommaire

1.	À propos de ce document	4
1.1.	Validité.....	4
1.2.	Plaque signalétique interrupteur de sécurité.....	4
1.3.	Groupe cible.....	4
1.4.	Explication des symboles	4
1.5.	Documents complémentaires.....	4
2.	Utilisation conforme.....	5
3.	Cybersécurité et utilisation des données.....	7
3.1.	Remarques relatives au règlement Machines et CRA.....	7
3.1.1.	Risques résiduels pour la cybersécurité.....	7
3.1.2.	Gestion et signalement des vulnérabilités.....	8
3.2.	Remarque concernant la directive 2014/53/UE RED (Radio Equipment Directive) et le règlement délégué (UE) 2022/30	8
4.	Description de la fonction de sécurité	9
5.	Clause de non-responsabilité et garantie	9
6.	Consignes générales de sécurité.....	9
7.	Fonction.....	10
7.1.	Sortie d'état de porte.....	10
7.2.	Sortie de diagnostic.....	10
7.3.	Surveillance de zone limite	10
7.4.	États de commutation	10
8.	Montage.....	11
9.	Raccordement électrique.....	12
9.1.	Remarques concernant UL	13
9.2.	Protection contre les erreurs	13
9.3.	Protection de l'alimentation.....	13
9.4.	Exigences à respecter pour les câbles de raccordement	13
9.5.	Longueurs de câble maximales.....	14
9.5.1.	Détermination de la longueur des câbles à l'aide du tableau	15
9.6.	Affectation des broches interrupteur de sécurité CES-AR	16
9.7.	Affectation des broches connecteur en Y.....	17
9.8.	Raccordement d'un seul appareil AR.....	18
9.9.	Raccordement de plusieurs appareils en série.....	19
9.10.	Remarques relatives à l'utilisation sur un analyseur AR	21
9.11.	Remarques relatives à l'utilisation avec des commandes de sécurité.....	21

10.	Mise en service	23
10.1.	Indicateurs LED	23
10.2.	Fonction d'apprentissage pour l'actionneur (uniquement en cas d'analyse unicode)	23
10.2.1.	Préparation de l'appareil pour l'apprentissage et apprentissage de l'actionneur	23
10.2.2.	Fonction d'apprentissage en cas de raccordement en série, remplacement et apprentissage de l'appareil	24
10.3.	Contrôle fonctionnel	24
10.3.1.	Contrôle du fonctionnement électrique	24
11.	Tableau des états du système	25
12.	Caractéristiques techniques	26
12.1.	Caractéristiques techniques interrupteur de sécurité CES-AR-C.2-...	26
12.1.1.	Temps typiques	27
12.1.2.	Dimensions interrupteur de sécurité CES-AR-C.2-...	28
12.2.	Caractéristiques techniques actionneur CES-A-BLN-.....	29
12.2.1.	Dimensions	29
12.2.2.	Distances de détection	30
12.2.3.	Zone de détection type	30
12.3.	Caractéristiques techniques actionneur CES-A-BDN-06.....	31
12.3.1.	Dimensions	31
12.3.2.	Distances de détection	31
13.	Informations de commande et accessoires	32
14.	Contrôle et entretien	32
15.	Service	32
16.	Déclaration de conformité	32

1. À propos de ce document

1.1. Validité


Ce mode d'emploi est applicable à tous les CES-AR-C.2-... version V1.1.X. Avec le document *Information de sécurité* et, le cas échéant, la fiche technique jointe, il constitue la documentation d'information complète pour l'utilisateur de l'appareil.



Important !

Assurez-vous d'utiliser le mode d'emploi valide pour la version de votre produit. Vous trouverez le numéro de version sur la plaque signalétique de votre produit. Pour toute question, veuillez vous adresser au service d'assistance EUCHNER.

1.2. Plaque signalétique interrupteur de sécurité

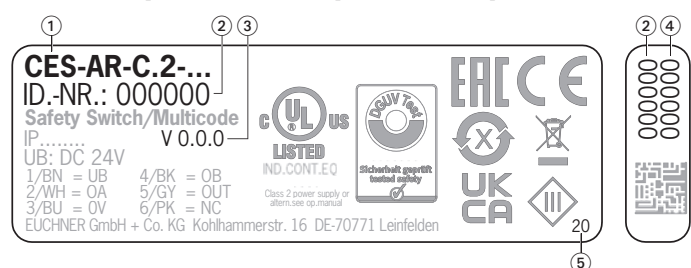

- ① Désignation article
- ② Numéro d'article
- ③ Version
- ④ Numéro de série
- ⑤ Année de construction

1.3. Groupe cible

Concepteurs et planificateurs d'équipements de sécurité sur les machines, ainsi que personnel de mise en service et d'entretien disposant des connaissances spécifiques pour le travail avec des composants de sécurité.

1.4. Explication des symboles

Symbole / représentation	Signification
	Document sous forme papier
	Document disponible en téléchargement sur le site www.euchner.com
 DANGER AVERTISSEMENT ATTENTION	Consignes de sécurité Danger de mort ou risque de blessures graves Avertissement Risque de blessures Attention Risque de blessures légères
 AVIS Important !	Avis Risque d'endommagement de l'appareil Information importante
Conseil	Conseil / informations utiles

1.5. Documents complémentaires

L'ensemble de la documentation pour cet appareil est constituée des documents suivants :

Titre du document (numéro document)	Sommaire	
Information de sécurité (2525460)	Informations de sécurité fondamentales	
Mode d'emploi (2109309)	(le présent document)	
Déclaration de conformité	Déclaration de conformité	
Fiche technique jointe le cas échéant	Information spécifique à l'article concernant des différences ou compléments	



Important !

Lisez toujours l'ensemble des documents afin de vous faire une vue d'ensemble complète permettant une installation, une mise en service et une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Les documents peuvent être téléchargés sur le site www.euchner.com. Indiquez pour ce faire le n° de document ou le code article dans la recherche.

2. Utilisation conforme

Les interrupteurs de sécurité de la série CES-AR sont des dispositifs de verrouillage sans interverrouillage (type 4). L'appareil est conforme aux exigences de la norme EN IEC 60947-5-3. Les appareils avec analyse unicode sont dotés d'un haut niveau de codage, les appareils avec analyse multicode d'un faible niveau de codage.

Utilisé avec un protecteur mobile et le système de commande de la machine, ce composant de sécurité interdit toute fonction dangereuse de la machine tant que le protecteur est ouvert. Un ordre d'arrêt est émis en cas d'ouverture du protecteur pendant le fonctionnement dangereux de la machine.

Cela signifie que :

- Les commandes de mise en marche entraînant une fonction dangereuse de la machine ne peuvent prendre effet que lorsque le protecteur est fermé.
- L'ouverture du protecteur déclenche un ordre d'arrêt.
- La fermeture d'un protecteur ne doit pas entraîner le démarrage automatique d'une fonction dangereuse de la machine. Un ordre de démarrage séparé doit être donné à cet effet. Pour les exceptions, voir EN ISO 12100 ou normes C correspondantes.

Avant d'utiliser l'appareil, il est nécessaire d'effectuer une analyse d'appréciation du risque sur la machine, par ex. selon les normes suivantes :

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- IEC 62061

Pour une utilisation conforme, les instructions applicables au montage et au fonctionnement doivent être respectées, en particulier selon les normes suivantes :

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 14119
- EN IEC 60204-1

L'interrupteur de sécurité ne peut être utilisé qu'en liaison avec les actionneurs EUCHNER CES prévus à cet effet et les composants de raccordement EUCHNER correspondants. En cas d'utilisation d'autres actionneurs ou d'autres composants de raccordement, EUCHNER ne saurait être tenu pour responsable de la sécurité du fonctionnement.

Le montage de plusieurs appareils en série dans un système AR n'est possible qu'avec des appareils conçus pour être montés en série dans un système AR. Veuillez vérifier cette possibilité dans le mode d'emploi de l'appareil correspondant.

Le nombre maximal est de 20 interrupteurs de sécurité montés en série.



Important !

- L'utilisateur est responsable de l'intégration correcte de l'appareil dans un système global sécurisé. Ce dernier doit être validé à cet effet, par ex. selon EN ISO 13849-1.
- Utiliser uniquement les composants autorisés figurant dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Combinaisons possibles des composants CES

Interrupteur de sécurité	Actionneur			
	Charnières à droite	Charnières à gauche	Utilisation indépendante du côté d'ouverture de la porte	
	CES-A-BLN-R2 100776	CES-A-BLN-L2 104510	CES-A-BLN-U2 103450	CES-A-BDN-06 104730
Charnières à droite CES-AR-CR2-...	●		●	●
Charnières à gauche CES-AR-CL2-...		●	●	●
Explication des symboles	●	Combinaison possible		



AVIS

Les appareils à partir de la version V1.1.2 peuvent être utilisés sur un analyseur AR. Pour de plus amples informations, consultez le mode d'emploi de l'analyseur AR correspondant.

3. Cybersécurité et utilisation des données

3.1. Remarques relatives au règlement Machines et CRA

Le produit a été évalué selon les spécifications du règlement Machines et du Cyber Resilience Act (CRA) et satisfait, en cas d'utilisation conforme, aux exigences des normes correspondantes.

Tenez compte des risques résiduels d'utilisation et minimisez ces derniers en observant les mesures ci-après lorsqu'elles s'appliquent à votre produit.

3.1.1. Risques résiduels pour la cybersécurité

Le produit peut être modifié au moyen d'une interface interne EUCHNER. Observez en particulier les mesures suivantes pour minimiser les risques :

- Assurez-vous que le produit n'a pas été manipulé ou compromis ni pendant le transport, ni avant la mise en service.
- Intégrez le produit dans un environnement d'exploitation fiable et limitez l'accès aux utilisateurs et systèmes autorisés.
- Installez le produit de manière à minimiser l'accès physique.
- Contrôlez régulièrement si des manipulations frauduleuses relevant de la cybersécurité ont été entreprises.

Vous trouverez des informations détaillées sur les mesures mentionnées dans la vue d'ensemble ci-dessous.

Cycle de vie du produit	Mesures appropriées pour la réduction des cyberrisques (exemples)
Acquisition	Assurez-vous que le produit n'a pas été manipulé ou compromis ni pendant le transport, ni avant la mise en service : ▸ Acheter le produit exclusivement par l'intermédiaire de sources fiables. ▸ Contrôler le produit au moment de la réception et avant son installation. L'emballage, les sceaux et autres éléments de sécurité ne doivent pas présenter de dommages ou de traces de manipulation frauduleuse.
Planification et installation	Installez le produit de manière à minimiser l'accès physique. ▸ Poser les câbles électriques de manière protégée. ▸ Monter le produit de manière couverte. Utilisez le produit exclusivement dans un environnement fiable : ▸ Protéger l'accès au produit ou à l'interface de communication contre toute intervention physique de personnes non autorisées. ▸ Protéger l'installation ou la partie de l'installation contre toute intervention physique de personnes non autorisées. Observez les règles généralement admises pour la planification, l'exploitation et la sécurisation des réseaux : ▸ Désactiver les services non utilisés. ▸ Désactiver les ports non utilisés. ▸ Utiliser des filtres IP et MAC. ▸ Utiliser toujours le logiciel ou le micrologiciel actuel. ▸ Utiliser le produit uniquement dans des réseaux fiables. ▸ Limiter les accès par une segmentation du réseau. ▸ Permettre l'analyse des protocoles d'accès, des statistiques du système et des paramètres système pertinents en cas de nécessité. ▸ Sécuriser la communication via les réseaux publics par l'utilisation de liaisons VPN.
Exploitation	Contrôler régulièrement si des manipulations frauduleuses relevant de la cybersécurité ont été entreprises : ▸ Contrôler si le produit présente des traces de manipulation frauduleuse, comme par exemple un boîtier ouvert. ▸ Contrôler si des appareils ont été ajoutés ou si des câbles suspects ont été installés a posteriori. ▸ Analyser les protocoles d'accès, les statistiques du système et les paramètres système. Les installations et les produits doivent toujours correspondre au niveau de sécurité requis : ▸ Utiliser le logiciel ou le micrologiciel actuel. ▸ Utiliser la version produit (version du matériel) actuelle. Échanger le produit le cas échéant. ▸ Réagir immédiatement à l'encontre des vulnérabilités connues. ▸ Contrôler régulièrement les droits d'accès.
Recyclage	Effacez les données sensibles de la mémoire du produit et dans le logiciel avant le recyclage pour empêcher tout accès non autorisé : ▸ Effectuer un reset usine sur le produit. ▸ Effacer les réglages ou les contenus de bases de données confidentiels. ▸ Détruire le produit ou la mémoire de données si les données ne peuvent pas être effacées.

3.1.2. Gestion et signalement des vulnérabilités

EUCHNER publie les vulnérabilités sur la page CERT@VDE du site www.certvde.com.

L'équipe EUCHNER PSIRT (Product Security Incident Response Team) est le service central pour signaler les lacunes de sécurité potentielles de nos produits et prestations de service.

Vous pouvez signaler toutes les vulnérabilités potentielles à l'équipe PSIRT.

Vous trouverez de plus amples informations sur PSIRT et sur la gestion des vulnérabilités (Vulnerability handling) sur le site www.euchner.com/en-us/service/cybersecurity/psirt/.

3.2. Remarque concernant la directive 2014/53/UE RED (Radio Equipment Directive) et le règlement délégué (UE) 2022/30

Les composants et systèmes EUCHNER ne doivent pas être intégrés dans des réseaux publics.

Les composants EUCHNER sont prévus uniquement pour une utilisation dans des réseaux privés. Pour un accès à distance, utilisez une liaison VPN.

4. Description de la fonction de sécurité

Les appareils de cette gamme disposent des fonctions de sécurité suivantes :

Surveillance de la position du protecteur
(dispositif de verrouillage selon EN ISO 14119)

- › Fonction de sécurité :
 - Les sorties de sécurité sont désactivées lorsque le protecteur est ouvert (voir le chapitre 7.4. États de commutation à la page 10).
- › Valeurs caractéristiques relatives à la sécurité : Catégorie, Performance Level, PFH (voir le chapitre 12. Caractéristiques techniques à la page 26).

5. Clause de non-responsabilité et garantie

Tout manquement aux instructions d'utilisation mentionnées ci-dessus, aux consignes de sécurité ou à l'une ou l'autre des opérations d'entretien entraînerait l'exclusion de la responsabilité et l'annulation de la garantie.

6. Consignes générales de sécurité

Les interrupteurs de sécurité remplissent une fonction de protection des personnes. Le montage ou les manipulations non conformes peuvent engendrer des blessures mortelles.

Vérifiez la sécurité du fonctionnement du protecteur en particulier

- › après chaque mise en service
- › après chaque remplacement d'un composant du système
- › après une période d'arrêt prolongée
- › après tout défaut ou erreur

Indépendamment de cela, la sécurité du fonctionnement du protecteur doit être vérifiée à des intervalles appropriés dans le cadre du programme de maintenance.



AVERTISSEMENT

Danger de mort en cas de montage ou de manipulation non conforme (frauduleuse). Les composants de sécurité remplissent une fonction de protection des personnes.

- › Les composants de sécurité ne doivent pas être contournés, déplacés, retirés ou être inactivés de quelque manière que ce soit. Tenez compte en particulier des mesures de réduction des possibilités de fraude selon EN ISO 14119:2025, paragraphe 8.
- › La manœuvre ne doit être déclenchée que par les éléments d'actionnement prévus spécialement à cet effet.
- › Assurez-vous que toute utilisation d'un élément actionneur de remplacement soit impossible (uniquement avec l'analyse multicode). Limitez pour ce faire l'accès aux actionneurs.
- › Montage, raccordement électrique et mise en service exclusivement par un personnel habilité disposant des connaissances suivantes :
 - Connaissances spécifiques pour le travail avec des composants de sécurité
 - Connaissance des prescriptions CEM en vigueur
 - Connaissance des consignes en vigueur relatives à la sécurité au travail et à la prévention des accidents



Important !

Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le précieusement. Assurez-vous que le mode d'emploi de l'appareil soit toujours accessible lors des opérations de montage, de mise en service et d'entretien. C'est pourquoi nous vous conseillons de conserver un exemplaire papier du mode d'emploi par sécurité. Vous pouvez télécharger le mode d'emploi sur le site www.euchner.com.

7. Fonction

L'interrupteur de sécurité surveille la position des protecteurs mobiles. Les sorties de sécurité sont respectivement activées ou désactivées lorsque l'actionneur s'approche ou s'éloigne de la zone de détection.

Le système est constitué des composants suivants : actionneur codé (transpondeur) et interrupteur.

La nécessité de l'apprentissage par l'appareil du code actionneur complet (unicode) ou non (multicode) est fonction de la version correspondante.

- **Appareils avec analyse unicode** : pour qu'un actionneur puisse être reconnu par le système, il est nécessaire de l'affecter à l'interrupteur de sécurité par un processus d'apprentissage. Cette affectation univoque permet d'atteindre un haut degré d'infraudabilité. Le système possède par conséquent un haut niveau de codage.
- **Appareils avec analyse multicode** : à la différence des systèmes avec analyse unicode, dans le cas des appareils multicode, un code précis n'est pas demandé ; la vérification consiste simplement à déterminer s'il s'agit d'un type d'actionneur qui peut être reconnu par le système (analyse multicode). La comparaison exacte du code de l'actionneur avec le code appris dans l'interrupteur de sécurité (reconnaissance de code unique) n'est plus nécessaire. Le système possède un faible niveau de codage.

À la fermeture du protecteur, l'actionneur s'approche de l'interrupteur de sécurité. Lorsque la distance de connexion est atteinte, l'actionneur est alimenté en tension par l'interrupteur et la transmission des données peut se dérouler.

En cas de reconnaissance d'un code valide, les sorties de sécurité sont activées.

L'ouverture du protecteur provoque la désactivation des sorties de sécurité.

En cas d'erreur dans l'interrupteur de sécurité, les sorties de sécurité sont désactivées et la LED DIA rouge s'allume. Les erreurs sont détectées au plus tard au moment de l'ordre de fermeture des sorties de sécurité suivant (par ex. au démarrage).

7.1. Sortie d'état de porte

La sortie d'état de porte est activée dès qu'un actionneur valide se trouve dans la zone de détection.

7.2. Sortie de diagnostic



La sortie de diagnostic est activée en cas d'erreur (condition d'activation comme la LED DIA).

7.3. Surveillance de zone limite

Si la porte de protection avec l'actionneur se dérègle avec le temps, l'actionneur peut s'éloigner de la zone de détection de la tête de lecture. L'appareil le détecte et indique par le clignotement de la LED STATE que l'actionneur se trouve dans la zone limite. La porte de protection peut ainsi être réajustée à temps. Voir également le chapitre 11. *Tableau des états du système à la page 25.*

7.4. États de commutation

Vous trouverez les états de commutation détaillés pour votre interrupteur dans le tableau des états du système (voir le chapitre 11. *Tableau des états du système à la page 25*). Toutes les sorties de sécurité et de signalisation ainsi que les LED d'affichage y sont décrites.

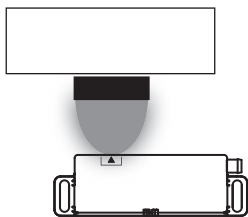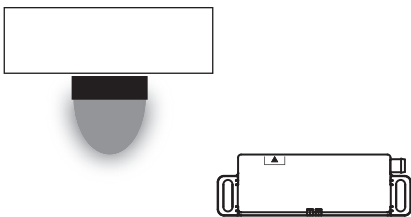	Protecteur fermé (actionneur dans la zone de détection et codage valide détecté)	Protecteur ouvert (actionneur hors de la zone de détection)
		
Sorties de sécurité OA et OB	ON	OFF
Sortie de signalisation OUT	ON	OFF

8. Montage



ATTENTION

Les interrupteurs de sécurité ne doivent pas être contournés (pontage des contacts), déplacés, retirés ou être inactivés de quelque manière que ce soit.


- Tenez compte de la norme EN ISO 14119:2025, paragraphe 8, pour les mesures de réduction des possibilités de fraude d'un dispositif de verrouillage.




AVIS

Endommagement de l'appareil et défauts de fonctionnement en cas de montage erroné.

- Les interrupteurs de sécurité et les éléments d'actionnement ne doivent pas être utilisés comme butée.
- Tenez compte de la norme EN ISO 14119:2025, paragraphes 6.2 et 6.3, pour la fixation de l'interrupteur de sécurité et de l'élément d'actionnement.
- Les sorties de sécurité sont déconnectées en toute sécurité à partir de la distance de déconnexion sécurisée S_{ar} .
- En cas de montage de plusieurs interrupteurs de sécurité, respectez les distances minimales prescrites afin d'éviter les perturbations réciproques.

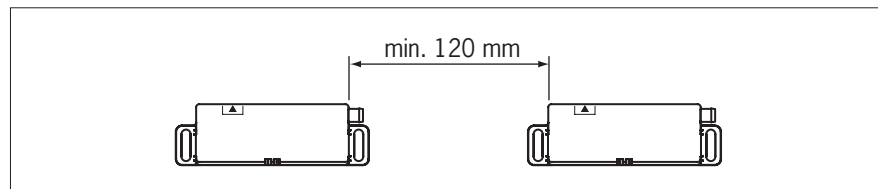

- Lors du montage de l'actionneur, la distance de détection varie en fonction du matériau du protecteur.

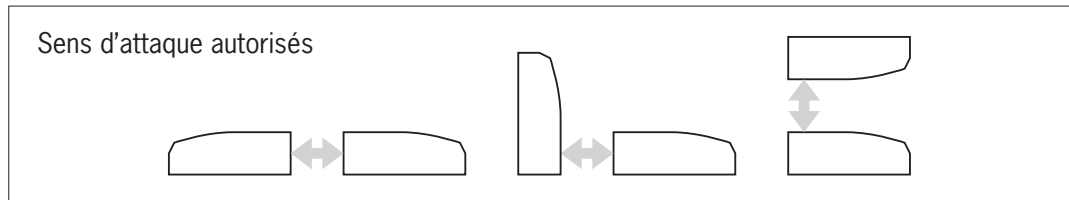

Respectez les points suivants :

- L'actionneur et l'interrupteur de sécurité doivent être aisément accessibles pour les travaux de contrôle et de remplacement.
- L'actionneur et l'interrupteur de sécurité doivent être disposés de manière à ce que
 - les faces actives soient placées face à face et distantes tout au plus de $0,8 \times S_{ao}$ lorsque le protecteur est fermé (voir le chapitre 12. *Caractéristiques techniques*, sections *Distances de détection* et *Zone de détection type* de l'actionneur correspondant). Afin de ne pas entrer dans la zone d'influence d'éventuels lobes secondaires, une distance minimale doit être respectée pour une approche latérale. Voir le chapitre 12. *Caractéristiques techniques*, section *Zone de détection type* de l'actionneur correspondant.
 - tout danger soit exclu lorsque le protecteur est ouvert jusqu'à une distance S_{ar} (distance de déconnexion assurée).
 - l'actionneur soit relié de manière permanente au protecteur, par exemple par l'utilisation des vis de sécurité fournies.
 - les vis de sécurité ne puissent pas être retirées ou manipulées frauduleusement par des moyens simples.
- Veuillez tenir compte du couple de serrage maximum de 1 Nm pour la fixation de la tête de lecture / interrupteur de sécurité et de l'actionneur.

9. Raccordement électrique

Vous disposez des possibilités de raccordement suivantes :

- › Utilisation en appareil individuel
- › Montage en série avec connecteurs en Y ou répartiteur passif AC-DP-...-SA-... EUCHNER (uniquement avec un connecteur M12)
- › Montage en série avec par ex. un câblage en armoire électrique
- › Utilisation sur un analyseur AR



AVERTISSEMENT

En cas de défaut, perte de la fonction de sécurité par mauvais raccordement.

- › Pour garantir la sécurité, les deux sorties de sécurité doivent toujours être analysées.
- › Les sorties de signalisation ne doivent pas être utilisées en tant que sorties de sécurité.
- › Protéger les câbles de raccordement pour éviter les risques de courts-circuits entre conducteurs.



ATTENTION

Endommagement de l'appareil ou défaut de fonctionnement en cas de raccordement erroné.

- › N'utilisez pas de commande synchronisée ou désactivez la synchronisation de votre commande. L'appareil génère ses propres impulsions de test sur les sorties de sécurité. L'automate / commande en aval doit pouvoir tolérer ces impulsions de test d'une longueur de 1 ms maximum. Les impulsions de test sont émises même lorsque les sorties de sécurité sont désactivées. Ceci peut provoquer de brefs phénomènes de commutation en fonction de l'inertie de l'appareil branché en aval (automate / commande, relais, etc.).
- › Les entrées de l'analyseur raccordé doivent être de type PNP, car les deux sorties de l'interrupteur de sécurité à l'état activé délivrent un niveau de +24 V.
- › Tous les raccordements électriques doivent être isolés du réseau soit par des transformateurs d'isolement de sécurité selon la norme IEC 61558-2-6 avec limitation de tension de sortie en cas de défaut, soit par des mesures d'isolation équivalentes (PELV).
- › Toutes les sorties électriques doivent disposer d'une protection suffisante pour les charges inductives. Les sorties doivent être protégées pour ce faire par une diode de roue libre. Ne pas utiliser des modules d'antiparasitage RC.
- › Les appareils de puissance représentant une source importante de perturbations électromagnétiques doivent être montés à une certaine distance des circuits d'entrée et de sortie de traitement du signal. Les câbles des circuits de sécurité doivent être éloignés le plus possible de ceux des circuits de puissance.
- › Pour éviter les interférences en matière de CEM, les conditions physiques d'environnement et de fonctionnement à l'emplacement de l'appareil doivent correspondre aux exigences de la norme EN 60204-1 (CEM).
- › Tenez compte des champs parasites pouvant apparaître avec des appareils tels que des convertisseurs de fréquence ou des systèmes de chauffage par induction. Respectez les consignes CEM figurant dans les manuels du fabricant correspondant.



Important !

Si l'appareil ne fonctionne pas après application de la tension de service (par ex. la LED verte STATE ne clignote pas), l'interrupteur de sécurité doit être retourné au fabricant sans avoir été ouvert.

9.1. Remarques concernant UL



Important !

- Pour que l'utilisation soit conforme aux exigences UL, utiliser une alimentation conforme à UL1310 présentant la caractéristique *for use in Class 2 circuits*. Il est également possible d'utiliser une alimentation à tension ou intensité limitée en respectant les exigences suivantes :
 - Alimentation à séparation galvanique protégée par un fusible conforme à UL248. Conformément aux exigences UL, ce fusible doit être conçu pour 3,3 A max. et intégré dans le circuit électrique avec la tension secondaire max. de 30 V DC. Respectez les valeurs de raccordement qui peuvent être plus faibles pour votre appareil (voir les caractéristiques techniques).
- Pour que l'utilisation soit conforme aux exigences UL ¹⁾, utiliser un câble de raccordement répertorié dans la catégorie UL-Category-Code CYJV2 ou CYJV.

1) Remarque relative au domaine de validité de l'homologation UL : les appareils ont été contrôlés conformément aux exigences des normes UL508 et CSA/C22.2 no. 14 (protection contre les chocs électriques et l'incendie). Uniquement pour les applications selon NFPA 79 (Industrial Machinery).

9.2. Protection contre les erreurs

- La tension de service U_B est polarisée.
- Les sorties de sécurité sont protégées contre les courts-circuits.
- Un court-circuit entre les sorties de sécurité est détecté par l'interrupteur.
- Un court-circuit entre des conducteurs dans le câble peut être évité en utilisant une gaine.

9.3. Protection de l'alimentation

L'alimentation doit être protégée en fonction du nombre d'interrupteurs et du courant nécessaire pour les sorties. Les règles suivantes s'appliquent à ce niveau :

Consommation maximale interrupteur individuel I_{max}

$$I_{max} = I_{UB} + I_{OUT} + I_{OA+OB}$$

I_{UB} = courant de service interrupteur (50 mA)

I_{OUT} = courant de charge sorties de signalisation (max. 50 mA)

I_{OA+OB} = courant de charge sorties de sécurité OA + OB (2 x max. 200 mA)

Consommation maximale interrupteurs en série ΣI_{max}

$$\Sigma I_{max} = I_{OA+OB} + n \times (I_{UB} + I_{OUT})$$

n = nombre d'interrupteurs reliés

9.4. Exigences à respecter pour les câbles de raccordement



ATTENTION

Endommagement de l'appareil ou défaut de fonctionnement en cas de câbles de raccordement non appropriés.


- Utilisez des composants et des câbles de raccordement EUCHNER.
- En cas d'utilisation d'autres composants de raccordement, les exigences figurant dans le tableau ci-dessous s'appliquent. En cas de non-respect, EUCHNER ne saurait être tenu pour responsable de la sécurité du fonctionnement.

Respectez les exigences suivantes pour les câbles de raccordement :

Paramètre	Valeur	Unité
Section min. conducteurs	0,14 ... 0,34	mm ²
R max.	150	Ω/km
C max.	120	nF/km
L max.	0,65	mH/km
Type de câble recommandé	LIYY 8 x 0,34 mm ²	

9.5. Longueurs de câble maximales

Les associations d'interrupteurs en série sont autorisées jusqu'à un maximum de 200 m en tenant compte de la chute de tension inhérente à la résistance linéique du câble (voir le tableau suivant avec exemple de données et de cas d'application).

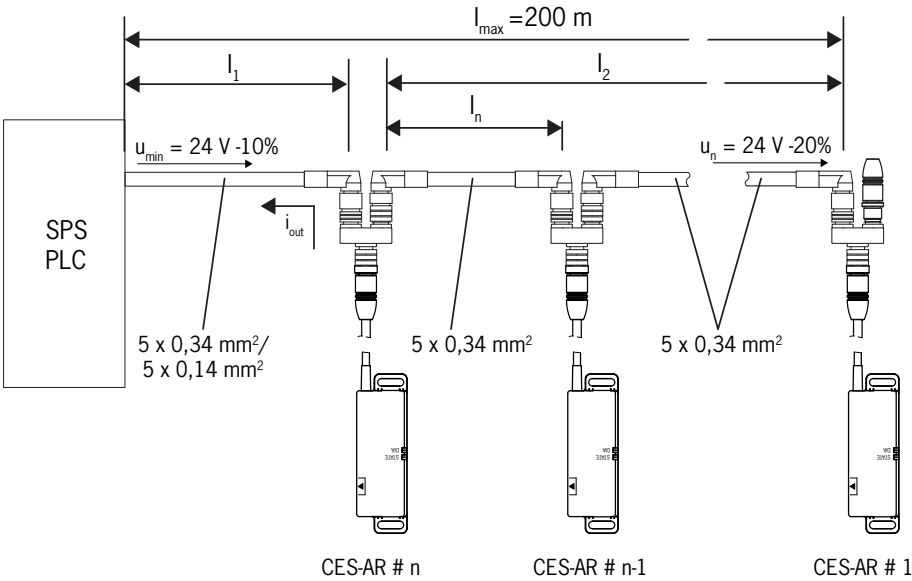

n Nombre d'interrupteurs max.	I_{OUT} (mA) Courant de sortie possible par voie OA/OB	l_1 (m) Longueur de câble max. entre le dernier interrupteur et la commande	
		0,14 mm ²	0,34 mm ²
5	10	70	140
	25	50	110
	50	35	80
	100	25	50
	200	13	25
6	10	60	120
	25	50	90
	50	35	70
	100	20	50
	200	13	25
10	10	35	70
	25	30	60
	50	25	50
	100	15	35
	200	10	20

9.5.1. Détermination de la longueur des câbles à l'aide du tableau

Exemple : pour 6 interrupteurs raccordés en série. Entre un des relais de sécurité de l'armoire et le dernier interrupteur (n°6), on pose 40 m de câble. Entre les différents interrupteurs de sécurité, on pose resp. 20 m de câble.

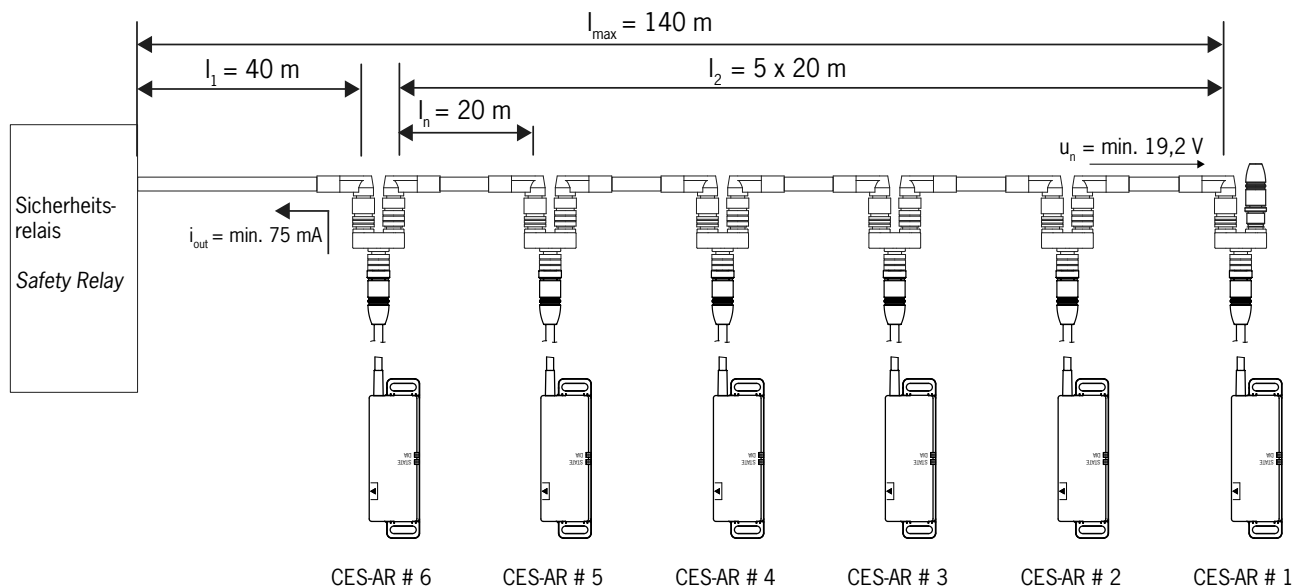


Fig. 1 : Exemple de câblage avec six CES-AR

On place un relais de sécurité terminal en aval qui absorbe un courant de 75 mA sur chacune des 2 entrées de sécurité. Il travaille sur toute la gamme de température avec une tension de 19,2 V (correspond à 24 V -20 %).

Le tableau de l'exemple permet de déterminer alors toutes les valeurs importantes :

1. Dans la colonne n (nombre d'interrupteurs maximum), sélectionner la section correspondante. Ici : 6 interrupteurs.
 2. Dans la colonne I_{OUT} (courant de sortie possible par voie OA/OB), rechercher un courant supérieur/égal à 75 mA. Ici : 100 mA.
- ➔ Dans la colonne l_1 , relever la longueur de câble maximale entre le dernier interrupteur (n°6) et la commande. Ici : 50 m sont autorisés.

Résultat : la longueur de câble souhaitée l_1 de 40 m est inférieure à la valeur autorisée du tableau. La longueur totale de l'association d'interrupteurs en série l_{max} de 140 m est inférieure à la valeur maximale de 200 m.

➔ L'application ainsi configurée est bien fonctionnelle dans cette forme.

9.6. Affectation des broches interrupteur de sécurité CES-AR

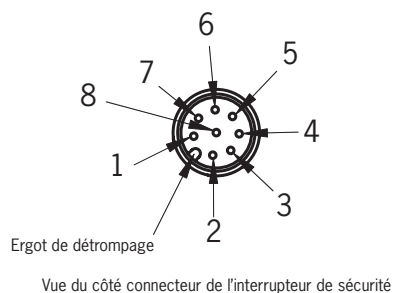


Fig. 2 : Affectation des broches interrupteur de sécurité CES-AR


Broche	Désignation	Description	Couleur du conducteur
1	IB	Entrée de validation pour voie 2	WH
2	UB	Alimentation, 24 V DC	BN
3	OA	Sortie de sécurité voie 1	GN
4	OB	Sortie de sécurité voie 2	YE
5	OUT	Sortie de signalisation	GY
6	IA	Entrée de validation pour voie 1	PK
7	0 V	Masse, 0 V DC	BU
8	RST	Entrée Reset	RD

9.7. Affectation des broches connecteur en Y

Affectation des broches interrupteur de sécurité CES-AR (8 broches mâles) et connecteur en Y (8 broches femelles)




Broche	Fonction
X1.1	IB
X1.2	U _B
X1.3	OA
X1.4	OB
X1.5	OUT
X1.6	IA
X1.7	0 V
X1.8	RST

Connecteur terminateur
097645
4 broches mâles
(semblable à l'illustration)

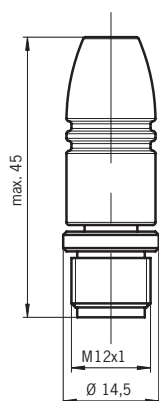

Connecteur en Y avec câble
de raccordement 111696 ou
112395




Femelle

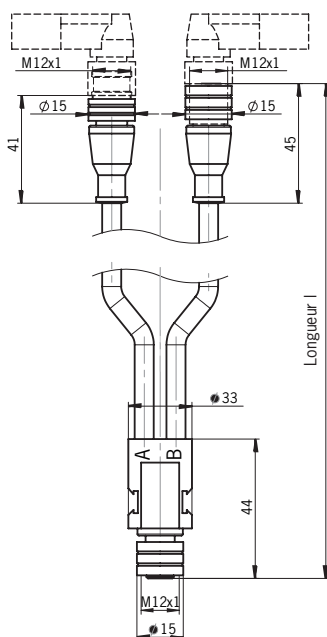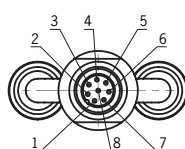

Broche	Fonction	Broche	Fonction
X2.1	U _B	X3.1	U _B
X2.2	OA	X3.2	IA
X2.3	0 V	X3.3	0 V
X2.4	OB	X3.4	IB
X2.5	RST	X3.5	RST

Connecteur en Y
097627

Femelle

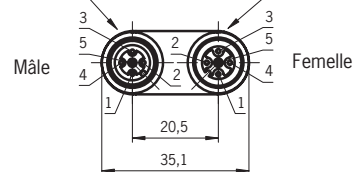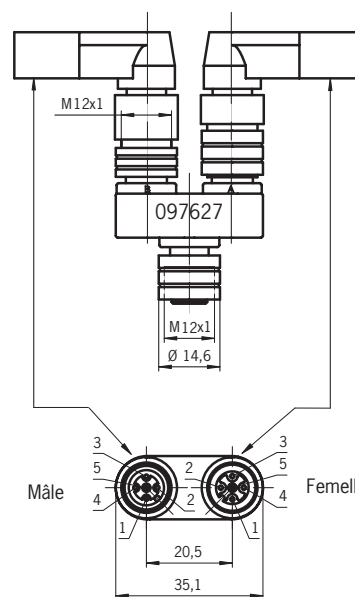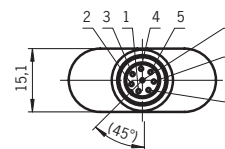

Broche	Fonction	Broche	Fonction
X2.1	U _B	X3.1	U _B
X2.2	OA	X3.2	IA
X2.3	0 V	X3.3	0 V
X2.4	OB	X3.4	IB
X2.5	RST	X3.5	RST

En cas d'utilisation d'un seul appareil AR individuel, reliez l'appareil comme indiqué à la Fig. 3. Les sorties de signalisation peuvent être raccordées à un automate ou commande.

	AVERTISSEMENT En cas de défaut, perte de la fonction de sécurité par mauvais raccordement. ▸ Pour garantir la sécurité, les deux sorties de sécurité (OA et OB) doivent toujours être analysées.
	Important ! Cet exemple ne représente qu'une des parties jouant un rôle dans le raccordement du système CES. L'exemple représenté ne renvoie pas à la conception du système dans son ensemble. L'utilisateur est responsable de la sécurité de l'intégration dans le système global. Vous trouverez des exemples d'utilisation détaillés sur www.euchner.com. Il vous suffit d'indiquer le code article de votre interrupteur dans la recherche. Vous trouverez dans la section <i>Téléchargements</i> tous les exemples de raccordement disponibles pour l'appareil.

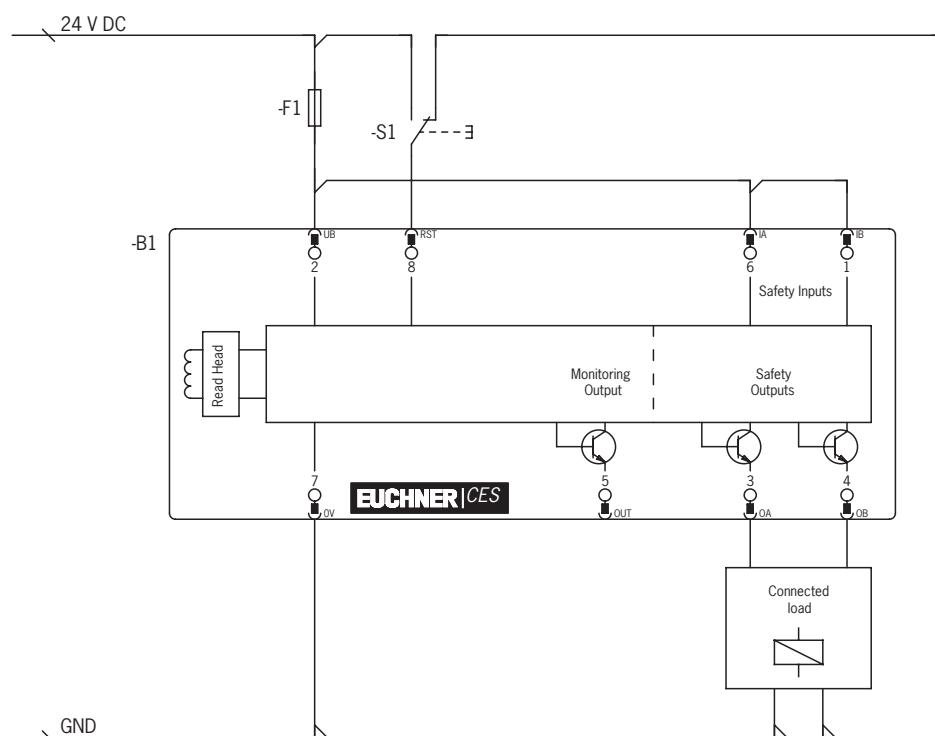


Fig. 3 : Exemple de raccordement interrupteur individuel CES-AR...

9.9. Raccordement de plusieurs appareils en série



Important !

- Le nombre d'interrupteurs AR en série ne doit pas excéder un maximum de 20 interrupteurs.
- Cet exemple ne représente qu'une des parties jouant un rôle dans le raccordement du système CES. L'exemple représenté ne renvoie pas à la conception du système dans son ensemble. L'utilisateur est responsable de la sécurité de l'intégration dans le système global. Vous trouverez des exemples d'utilisation détaillés sur www.euchner.com. Il vous suffit d'indiquer le code article de votre interrupteur dans la recherche. Vous trouverez dans la section *Téléchargements* tous les exemples de raccordement disponibles pour l'appareil.

Le montage en série est représenté ici en prenant l'exemple de la version avec connecteur M12. Les interrupteurs se raccordent en série au moyen de câbles de raccordement préconfectionnés et de connecteurs en Y. Le système coupe la machine en cas d'ouverture d'une porte de protection ou de défaut sur un interrupteur. Avec ce type de raccordement, une commande de niveau supérieur n'est toutefois pas en mesure de détecter quelle porte de protection est ouverte ou quel interrupteur est en défaut. Pour cela, il faut utiliser un analyseur AR spécial (voir le chapitre 9.10. *Remarques relatives à l'utilisation sur un analyseur AR à la page 21*).

Le montage en série peut également être réalisé dans une armoire au moyen de borniers.

Les sorties de sécurité sont associées de manière fixe aux entrées de sécurité correspondantes de l'interrupteur en aval. OA doit être raccordée à IA et OB à IB. Si les raccordements sont inversés (par ex. OA raccordée à IB), l'appareil passe en mode erreur.

Utilisez toujours l'entrée RST pour les montages en série. Cette entrée de réinitialisation permet de remettre à zéro tous les interrupteurs en même temps. Pour cela, il faut appliquer une tension de 24 V pendant au moins 3 secondes sur l'entrée RST. Si votre application n'utilise pas l'entrée RST, celle-ci doit alors être raccordée à 0 V.

Respectez les points suivants :

- Il faut utiliser un signal commun pour tous les interrupteurs en série. Cela peut être un inverseur ou encore la sortie d'une commande / d'un automate. Un bouton ne convient pas car la réinitialisation en cours de fonctionnement doit toujours être sur GND (voir l'interrupteur S1 sur la *Fig. 4 à la page 20*).
- Une réinitialisation doit toujours être effectuée simultanément sur l'ensemble des interrupteurs raccordés en série.

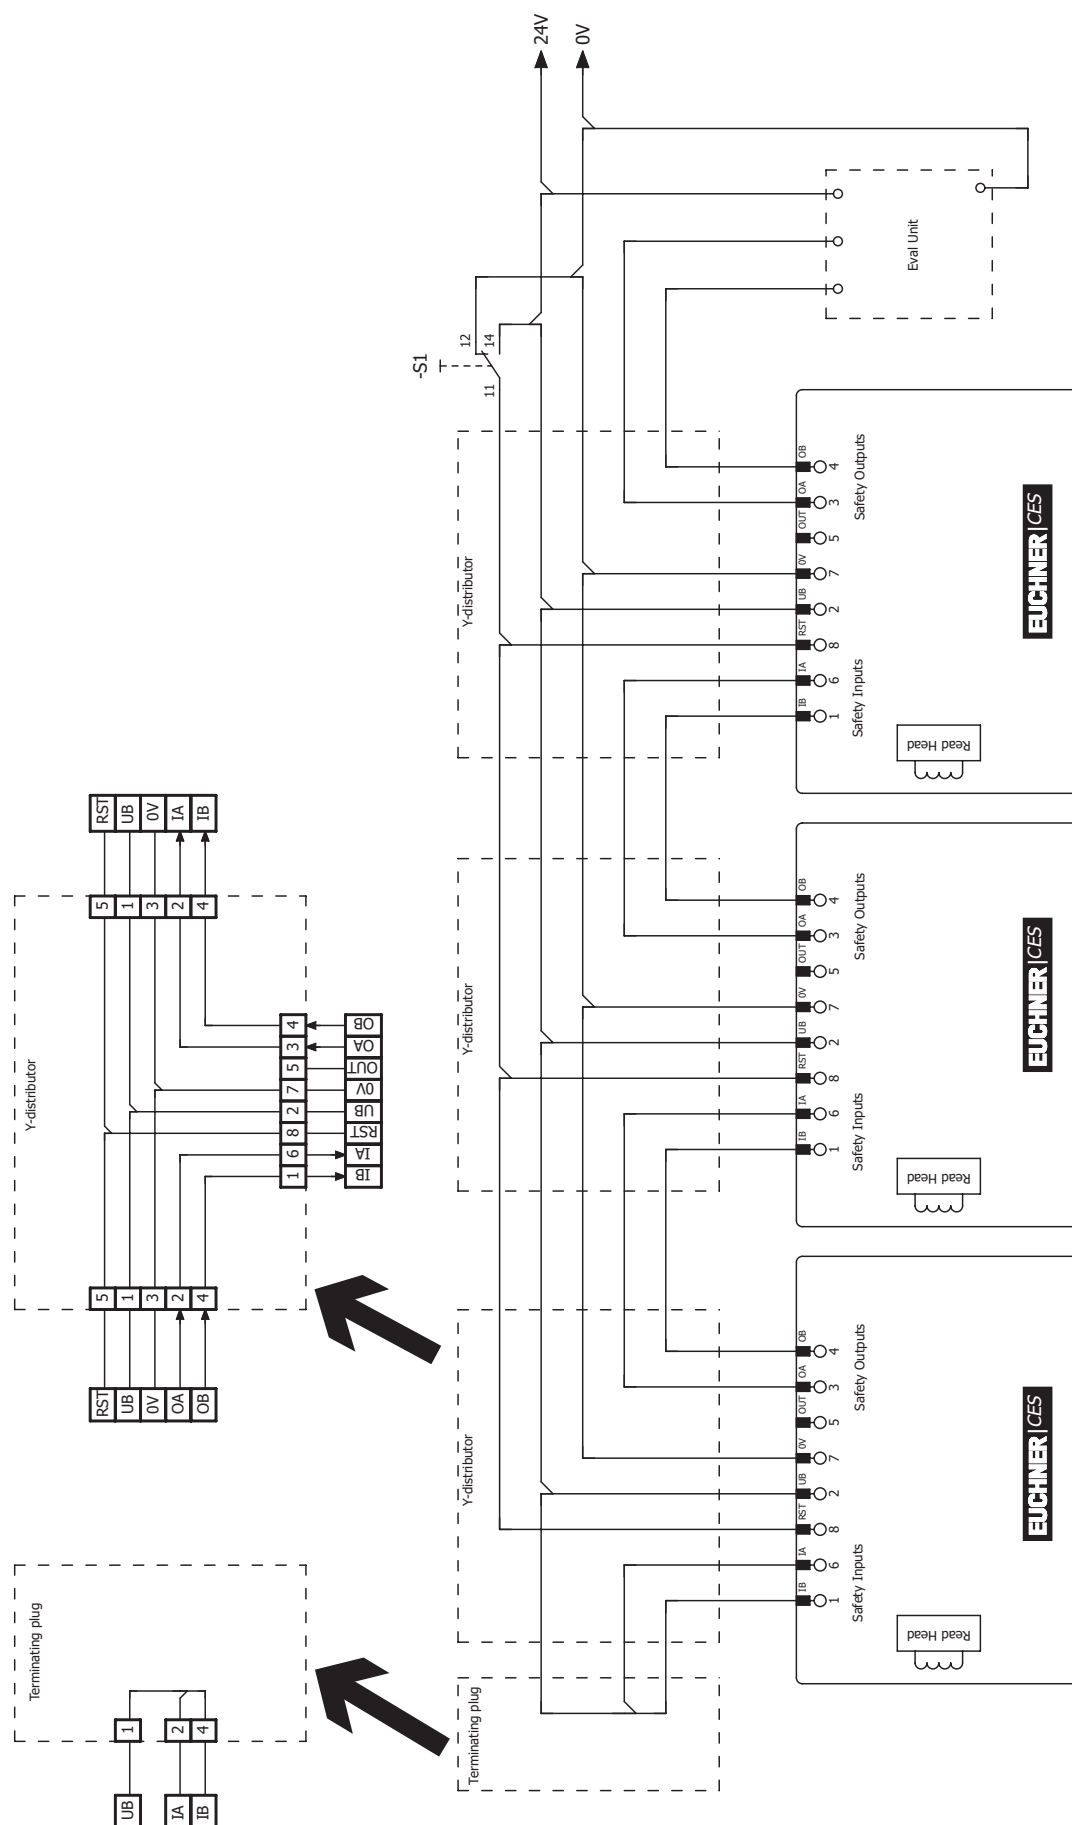


Fig. 4 : Exemple de raccordement pour montage en série avec réinitialisation et inverseur

9.10. Remarques relatives à l'utilisation sur un analyseur AR

Les appareils à partir de la version V1.1.2 peuvent être utilisés sur un analyseur AR. Pour de plus amples informations, consultez le mode d'emploi de l'analyseur AR correspondant.

9.11. Remarques relatives à l'utilisation avec des commandes de sécurité

Pour le raccordement à des commandes de sécurité, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Utilisez une alimentation électrique commune pour la commande et les interrupteurs de sécurité raccordés.
- Il ne faut pas utiliser d'alimentation synchronisée pour U_B . Prenez la tension d'alimentation directement sur le bloc d'alimentation secteur. En cas de raccordement de la tension d'alimentation sur une borne d'une commande de sécurité, cette sortie doit alors disposer d'un courant suffisant.
- Raccordez toujours les entrées IA et IB directement sur un bloc d'alimentation ou sur les sorties OA et OB d'un autre appareil AR EUCHNER (raccordement en série). Il ne doit pas y avoir de signaux synchronisés sur les entrées IA et IB.
- Les sorties de sécurité (OA et OB) peuvent être raccordées aux entrées de sécurité d'une commande. Condition : l'entrée doit convenir aux signaux de sécurité synchronisés (signaux OSSD, par ex. ceux de barrières photoélectriques). L'automate / commande doit pouvoir tolérer des impulsions de test sur les signaux d'entrée. Cela peut normalement être paramétré au niveau de la commande / l'automate. Pour ce faire, tenez compte des remarques du constructeur du système de commande / automate. La durée d'impulsion de test de votre interrupteur de sécurité est indiquée au chapitre 12. *Caractéristiques techniques à la page 26.*

Le site www.euchner.com (sous *Téléchargements / Applications / CES*) fournit, pour de nombreux appareils, un exemple détaillé sur la façon de raccorder et de paramétrer la commande / l'automate. Les spécificités de l'appareil concerné sont également indiquées, le cas échéant.

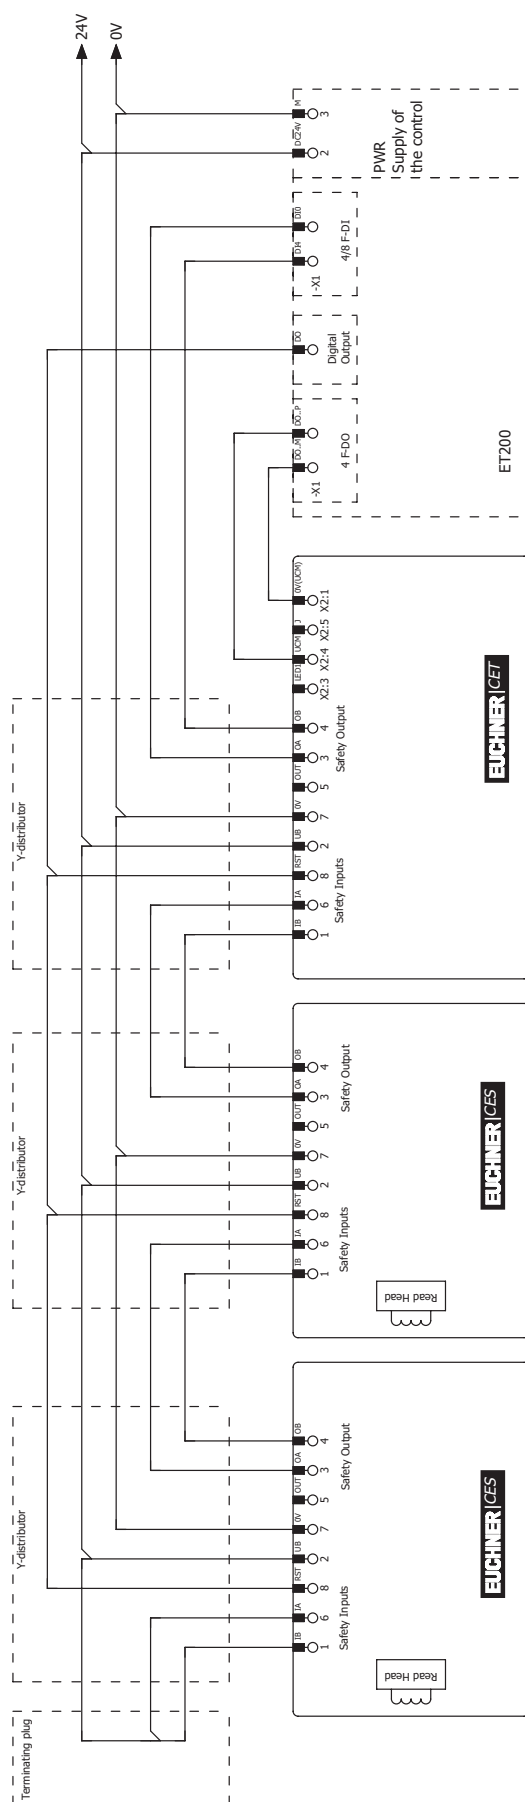



Fig. 5 : Exemple de raccordement pour montage en série mixte (2 x CES et 1 x CET) sur l'ET200

10. Mise en service

10.1. Indicateurs LED

Vous trouverez une description détaillée des fonctions de signalisation au chapitre 11. *Tableau des états du système* à la page 25.

LED	Couleur
STATE	verte
DIA	rouge

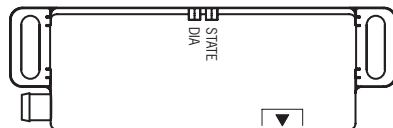

10.2. Fonction d'apprentissage pour l'actionneur (uniquement en cas d'analyse unicode)

Avant que le système ne forme une unité fonctionnelle, il est nécessaire d'affecter l'actionneur à l'interrupteur de sécurité grâce à un processus d'apprentissage.

Pendant un processus d'apprentissage, les sorties de sécurité et la sortie de signalisation OUT sont désactivées, c'est-à-dire que le système est sécurisé.



Conseil !

Il est conseillé d'effectuer l'apprentissage avant le montage. Identifiez les interrupteurs et les actionneurs correspondants pour éviter les risques d'erreurs. Dans le cas des appareils montés en série, nous recommandons d'effectuer l'apprentissage individuellement pour chaque appareil avant le montage en série.



Important !

- ▶ L'apprentissage ne peut être effectué que lorsque l'appareil fonctionne correctement. La LED rouge DIA ne doit pas être allumée.
- ▶ Lors de l'apprentissage d'un nouvel actionneur, l'interrupteur de sécurité verrouille le code du dernier prédécesseur. Celui-ci ne peut pas être appris immédiatement au cours du prochain apprentissage. Ce n'est que lorsqu'un troisième code a été appris que le code verrouillé est déverrouillé dans l'interrupteur de sécurité.
- ▶ L'interrupteur de sécurité peut uniquement être utilisé avec l'actionneur assujéti au dernier processus d'apprentissage.
- ▶ Le nombre de processus d'apprentissage est illimité.
- ▶ L'appareil reste prêt pour l'apprentissage pendant 3 min après le démarrage. Si aucun nouvel actionneur n'est détecté pendant ce laps de temps, l'appareil passe en mode de fonctionnement normal. Si l'interrupteur détecte le dernier actionneur appris lors du processus d'apprentissage, celui-ci s'interrompt immédiatement et l'interrupteur passe en mode de fonctionnement normal.
- ▶ L'actionneur à apprendre n'est pas activé s'il se trouve dans la zone de détection pendant moins de 60 s et l'actionneur appris en dernier reste mémorisé.
- ▶ En cas d'échec de l'apprentissage, l'appareil passe en mode de fonctionnement normal.

10.2.1. Préparation de l'appareil pour l'apprentissage et apprentissage de l'actionneur

1. Appliquer la tension de service à l'interrupteur de sécurité.

➔ La LED verte clignote rapidement (env. 10 Hz).

Un contrôle automatique est réalisé pendant ce laps de temps (env. 10 s). La LED se met ensuite à clignoter trois fois cycliquement pour signaler que le système est prêt pour l'apprentissage. L'apprentissage est possible pour une durée d'env. 3 minutes.

2. Approcher le nouvel actionneur de la tête de lecture (observer une distance $< S_{a0}$).

➔ L'apprentissage commence, la LED verte clignote (env. 1 Hz). Pendant le processus d'apprentissage, l'interrupteur de sécurité vérifie s'il s'agit d'un actionneur verrouillé. Si ce n'est pas le cas, l'apprentissage se termine après env. 60 secondes et la LED verte s'éteint. Le nouveau code est enregistré et l'ancien code désactivé.

3. Pour activer le code de l'actionneur nouvellement appris dans l'interrupteur de sécurité, la tension de service de l'interrupteur de sécurité doit ensuite être déconnectée pendant au moins 3 secondes.

10.2.2. Fonction d'apprentissage en cas de raccordement en série, remplacement et apprentissage de l'appareil

Il est conseillé de ne pas effectuer l'apprentissage des actionneurs lorsqu'ils sont raccordés en série, mais de le faire individuellement. L'apprentissage dans un montage en série s'effectue de manière similaire à l'apprentissage individuel. Tous les interrupteurs raccordés en série peuvent être appris simultanément. Pour cela, le système d'interrupteurs en série doit fonctionner correctement et la procédure décrite ci-dessous doit être respectée. En cas de système mixte, il faudra probablement respecter d'autres étapes (par ex. pour les systèmes avec CES et interrupteurs de sécurité avec interverrouillage). Respectez également les modes d'emploi des autres appareils.

Il est conseillé d'effectuer les interventions sur le câblage (par ex. remplacement d'un appareil) à l'état hors tension. Sur certaines installations, il est cependant nécessaire d'effectuer ces opérations ainsi que l'apprentissage subséquent en cours de fonctionnement.

Pour que cela soit possible, l'entrée RST doit être connectée comme indiqué sur la Fig. 4 à la page 20.

Procédez de la manière suivante :

1. Ouvrez le protecteur sur lequel l'interrupteur ou l'actionneur doit être remplacé.
 2. Montez le nouvel interrupteur ou actionneur et préparez-le pour le processus d'apprentissage (voir le chapitre 10.2.1. Préparation de l'appareil pour l'apprentissage et apprentissage de l'actionneur à la page 23).
 3. Fermez tous les protecteurs.
 4. Réinitialisez pendant au moins 3 s (24 V sur RST).
- ➔ Sur l'interrupteur de sécurité qui détecte un nouvel actionneur, la LED verte clignote à env. 1 Hz et l'actionneur est soumis à la fonction d'apprentissage. Cette opération dure environ 1 min. Durant ce laps de temps, n'éteignez pas l'appareil et ne réinitialisez pas ! Le processus d'apprentissage est terminé lorsque toutes les LED sur l'appareil sont éteintes.
5. Réinitialisez pendant au moins 3 s (24 V sur RST).
- ➔ Le système redémarre en mode normal.

10.3. Contrôle fonctionnel



AVERTISSEMENT

- Risque de blessures mortelles en cas d'erreurs lors de l'installation ou du contrôle fonctionnel.
- Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de danger avant de débiter le contrôle fonctionnel.
 - Observez les consignes en vigueur relatives à la prévention des accidents.

10.3.1. Contrôle du fonctionnement électrique

Procéder à un contrôle complet de la fonction de sécurité à l'issue de l'installation et après la survenue d'un défaut. Procédez de la manière suivante :

1. Enclencher la tension de service.
- ➔ La machine ne doit pas démarrer automatiquement.
- ➔ L'interrupteur de sécurité réalise un contrôle automatique. La LED verte STATE clignote à 10 Hz pendant 10 s. La LED verte STATE clignote ensuite à intervalles réguliers.
2. Fermer tous les protecteurs.
- ➔ La machine ne doit pas démarrer automatiquement.
- ➔ La LED verte STATE reste allumée en permanence.
3. Valider le fonctionnement dans l'automate / la commande.
 4. Ouvrir le protecteur.
- ➔ La machine doit s'arrêter et ne plus pouvoir être redémarrée tant que le protecteur est ouvert.
- ➔ La LED verte STATE clignote à intervalles réguliers.

Répétez les étapes 2 - 4 individuellement pour chaque protecteur.

11. Tableau des états du système

Mode de fonctionnement	Actionneur / position de la porte	Sorties de sécurité OA et OB	Sortie de signalisation OUT	Indication par LED Sortie		État
				STATE (verte)	DIA (rouge)	
Contrôle automatique	X	OFF	OFF	10 Hz (10 s)	○	Contrôle automatique après Power up
Fonctionnement normal	fermée	ON	ON		○	Fonctionnement normal, porte fermée
	fermée	ON	ON	Burst clignotant inverse	○	Fonctionnement normal, porte fermée, actionneur dans la zone limite ➔ Réajuster la porte (à partir de V1.1.2)
	fermée	OFF	ON	1 x inverse	○	Fonctionnement normal, porte fermée, interrupteur amont signale une <i>porte ouverte</i> (uniquement en cas de raccordement en série)
	ouverte	OFF	OFF	1 x	○	Fonctionnement normal, porte ouverte
	ouverte	OFF	OFF	2 x	○	Fonctionnement normal, porte ouverte, aucun actionneur n'a été correctement appris lors de la première mise en service
Apprentissage (uniquement Uni-code)	ouverte	OFF	OFF	3 x	○	- Porte ouverte, appareil prêt pour l'apprentissage d'un nouvel actionneur (peu après Power up). - Les interrupteurs n'ayant pas connu d'apprentissage restent prêts pour l'apprentissage jusqu'à ce que l'apprentissage commence.
	fermée	OFF	OFF	1 Hz	○	Apprentissage
	X	OFF	OFF	○	○	Confirmation après processus d'apprentissage réussi
Affichage d'erreurs	X	OFF	OFF	2 x		Erreur d'entrée (par ex. absence d'impulsions de test, état de commutation non logique de l'interrupteur amont)
	X	OFF	OFF	4 x		Erreur de sortie (par ex. court-circuit, absence de commutation)
	X	OFF	OFF	5 x		Erreur interne (par ex. composant défectueux, erreur de données)
Explication des symboles	○					La LED est éteinte
						La LED est allumée
	10 Hz (10 s)					La LED clignote pendant 10 secondes à 10 Hz
	3 x					La LED clignote trois fois ; temps de cycle 7 s
	X					État quelconque

Une fois la cause éliminée, il suffit généralement d'ouvrir et de fermer le protecteur pour réinitialiser le défaut. Si le défaut est toujours affiché suite à cette opération, utilisez la fonction Reset ou coupez brièvement l'alimentation. Si le défaut n'est toujours pas réinitialisé après le redémarrage, contactez le fabricant.



Important !

Si vous ne trouvez pas l'état indiqué par l'appareil dans ce tableau des états du système, ceci est le signe d'une erreur interne au niveau de l'appareil. Adressez-vous dans ce cas au fabricant.

12. Caractéristiques techniques



AVIS

Si une fiche technique est disponible pour le produit, les indications de cette dernière prévalent.

12.1. Caractéristiques techniques interrupteur de sécurité CES-AR-C.2-...

Paramètre	Valeur			Unité
	min.	typ.	max.	
Matériau du boîtier	Plastique PBT			
Dimensions	95 x 30 x 12			mm
Indice de protection	IP67 / IP69K (IP67 pour la version avec connecteur M12)			
Classe de protection	III			
Degré de pollution	3			
Position de montage	Au choix			
Type de raccordement	- Connecteur M8, 8 broches ou - Câble de raccordement PUR, 0,14 mm², avec connecteur M12, 8 broches ou - Câble de raccordement PUR à extrémité libre, 8 x 0,14 mm²			
Température ambiante avec U _B = DC 24 V				°C
- Connecteur M8	- 25	-	+ 65	
- Câble de raccordement fixe	- 40	-	+ 65	
- Câble de raccordement mobile	0	-	+ 65	
Température de stockage	- 40	-	+ 70	
Tension de service U _B (stabilisée, ondulation résiduelle < 5 %)	24 ± 15 % (PELV)			V DC
Consommation électrique	50			mA
Fusible externe (tension de service)	0,25	-	8	A
Sorties de sécurité OA/OB	Sorties à semi-conducteurs, PNP, protégées contre les courts-circuits			
- Tension de sortie U(OA)/U(OB) ¹⁾				
HAUT U(OA)	U _B -1,5	-	U _B	V DC
HAUT U(OB)				
BAS U(OA)/U(OB)				
Pouvoir de coupure par sortie de sécurité	1	-	200	
Catégorie d'emploi selon EN IEC 60947-5-2	DC-13 24 V 200 mA Attention : les sorties doivent être protégées par une diode de roue libre en cas de charges inductives.			
Courant résiduel I _r	≤ 0,25			mA
Sortie de signalisation OUT ¹⁾	PNP, protégée contre les courts-circuits			
- Tension de sortie	0,8 x U _B	-	U _B	V DC
- Charge admissible	-	-	50	mA
Tension assignée d'isolement U _i	-	-	75	V
Tension assignée de tenue aux chocs U _{imp}	-	-	1,5	kV
Courant assigné de court-circuit conditionnel	100			A
Résistance aux vibrations	Selon EN IEC 60947-5-2			
Fréquence de commutation	-	-	1	Hz
Répétabilité R	≤ 10			%
Exigences de protection CEM	Selon EN IEC 60947-5-3			
Temporisation avant l'état prêt	-	10	-	s
Durée de risque appareil individuel	-	-	260	ms
Augmentation de la durée de risque par appareil	5			ms
Temps d'activation	-	-	400	ms
Temps différentiel	-	-	10	ms
Durée d'impulsion de test	1			ms
Intervalle des impulsions de test	140			ms
Valeurs de fiabilité selon EN ISO 13849-1				
Surveillance de la position du protecteur				
Catégorie	4			
Performance Level	PL e			
PFH	1,9 x 10 ⁻⁹ / h ²⁾			
Durée d'utilisation	20			ans

¹⁾ Valeurs pour un pouvoir de coupure de 50 mA sans prise en compte de la longueur de câble.

²⁾ En utilisant la valeur limite de la norme EN ISO 13849-1:2008, paragraphe 4.5.2 (MTTF_D = 100 ans max.), l'organisme professionnel (BG) certifie un PFH_D de max. 2,47 x 10⁻⁸.

12.1.1. Temps typiques

Vous trouverez les valeurs précises dans les caractéristiques techniques.

Temporisation avant l'état prêt : l'appareil réalise un contrôle automatique après mise sous tension. Le système n'est opérationnel qu'au bout de cette durée de temporisation.

Temps d'activation des sorties de sécurité : le temps de réaction max. entre l'instant où l'actionneur se trouve dans la zone de détection et l'activation des sorties de sécurité t_{on} .

Contrôle de simultanéité des entrées de sécurité IA/IB : si les entrées de sécurité présentent un état de commutation différent pendant une certaine durée, les sorties de sécurité (OA et OB) sont désactivées. L'appareil passe en mode erreur.

Durée du risque selon EN IEC 60947-5-3 : si un actionneur quitte la zone de détection, les sorties de sécurité (OA et OB) se désactivent au plus tard au bout de la durée du risque.

Si plusieurs appareils sont utilisés dans un montage en série, la durée du risque de l'ensemble augmente avec chaque nouvel appareil. Utilisez la formule suivante pour le calcul :

$$t_r = t_{r,e} + (n \times t_i)$$

t_r = durée du risque totale

$t_{r,e}$ = durée du risque appareil individuel (voir les caractéristiques techniques)

t_i = augmentation de la durée de risque par appareil

n = nombre d'appareils supplémentaires (nombre total -1)


Temps différentiel : les sorties de sécurité (OA et OB) commutent avec un léger décalage temporel. Elles présentent le même état du signal au plus tard au bout du temps différentiel.

Impulsions de test sur les sorties de sécurité : l'appareil génère ses propres impulsions de test sur les sorties de sécurité (OA et OB). L'automate / commande en aval doit pouvoir tolérer ces impulsions de test.

Cela peut normalement être paramétré au niveau des commandes / automates. Si votre commande n'est pas paramétrable, ou si elle exige des impulsions de test plus courtes, contactez notre assistance technique.

Les impulsions de test sont émises même lorsque les sorties de sécurité sont désactivées.


12.1.2. Dimensions interrupteur de sécurité CES-AR-C.2-...

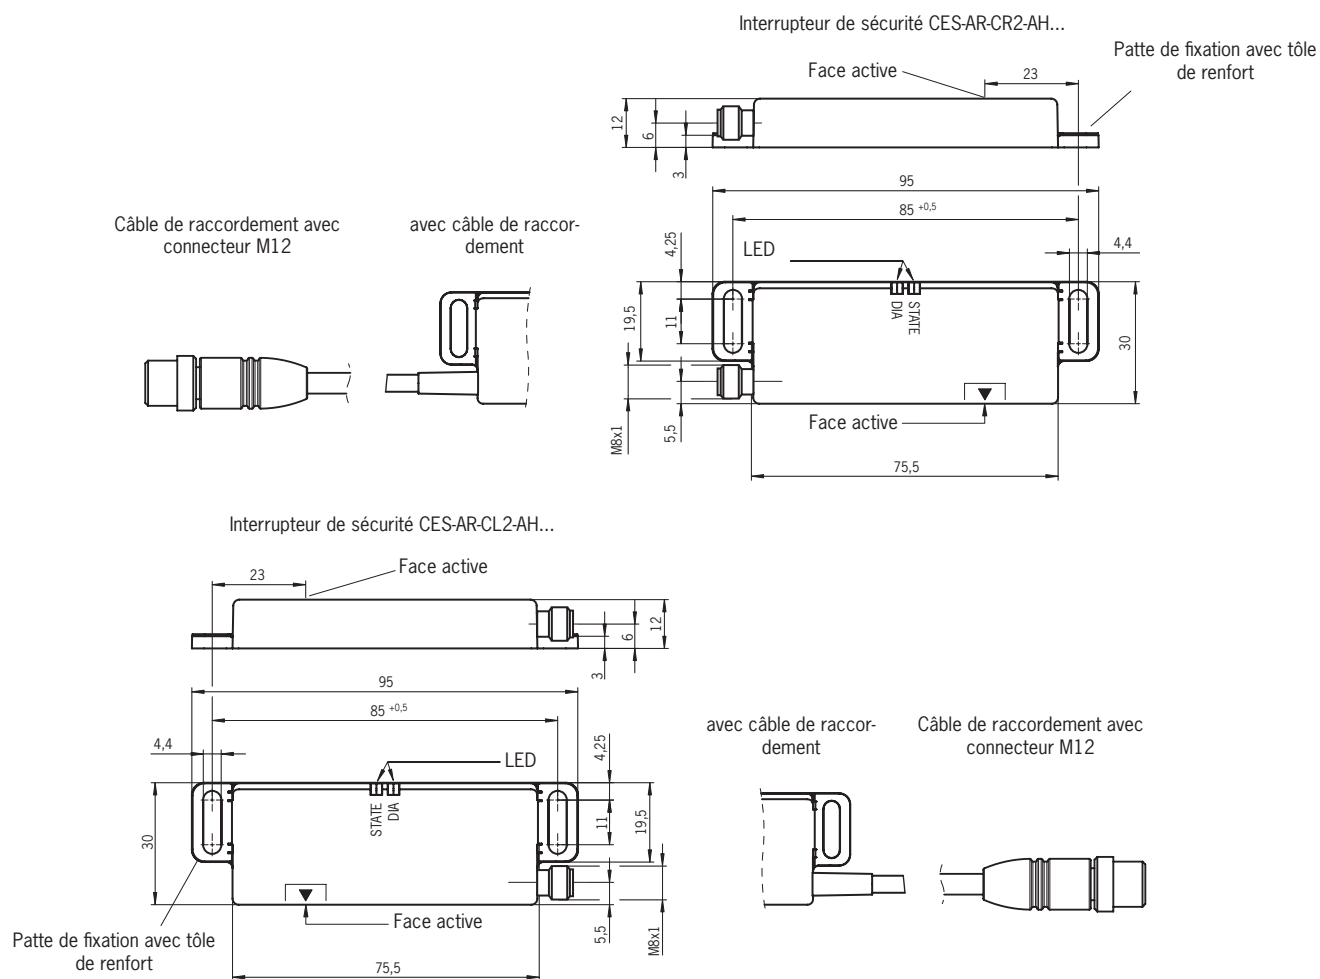

12.2. Caractéristiques techniques actionneur CES-A-BLN-...

Paramètre	Valeur			Unité
	min.	typ.	max.	
Matériau du boîtier	Plastique PBT			
Dimensions - CES-A-BLN-R2/CES-A-BLN-L2 - CES-A-BLN-U2	95 x 30 x 12 55 x 30 x 12			mm
Température ambiante	-40	-	+70	°C
Indice de protection	IP67 / IP69K			
Position de montage	Face active face à la tête de lecture			
Alimentation	Inductive par la tête de lecture			

12.2.1. Dimensions

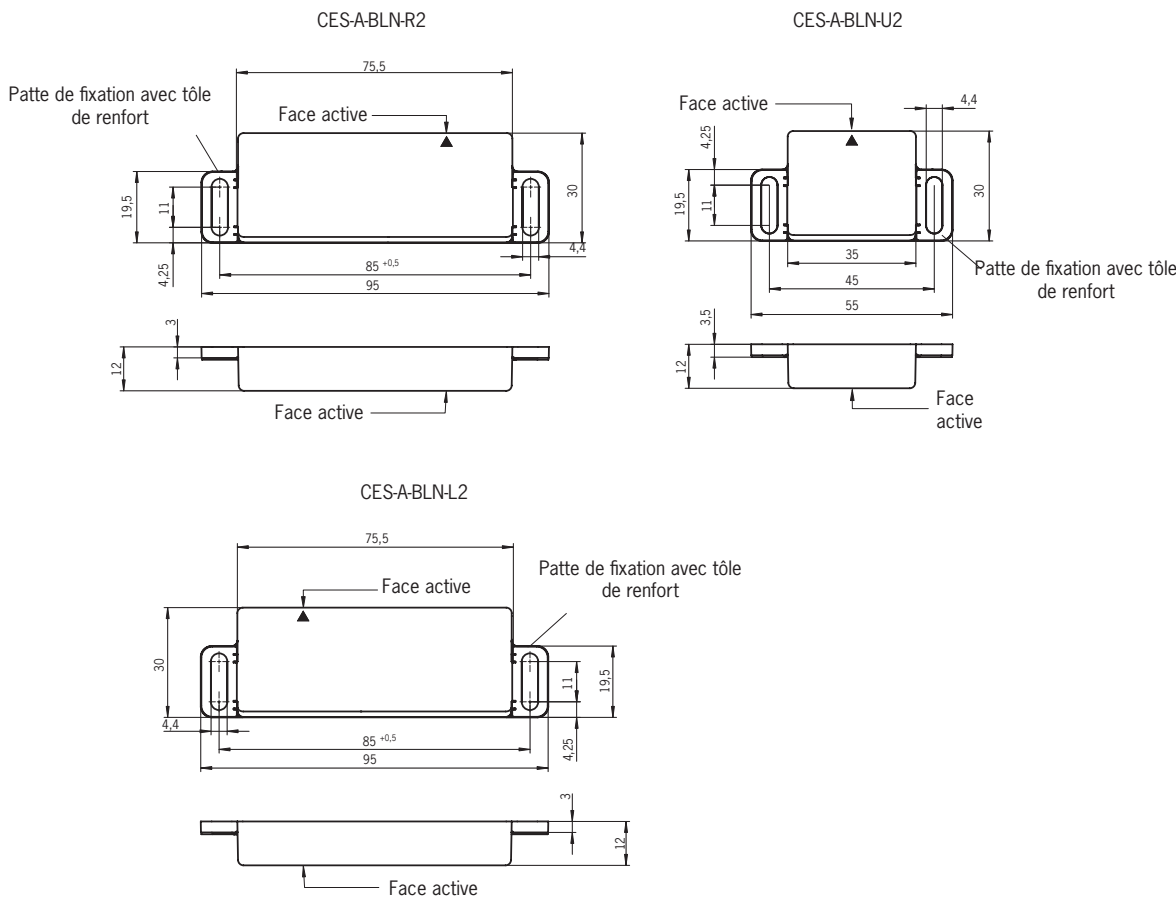

AVIS
2 vis de sécurité M4x14 fournies.

12.2.2. Distances de détection

Zone de détection avec désaxage $m = 0$ ¹⁾

Paramètre	Valeur			Unité
	min.	typ.	max.	
Distance de connexion	-	15	-	mm
Distance de détection assurée s_{ao}	10	-	-	
Hystérèse	1	2	-	
Distance de déconnexion assurée s_{ar} - en sens x/z - en sens y	- - -	- - -	40 60	

1) Les valeurs s'appliquent au montage non affleurant de l'actionneur dans un métal.

12.2.3. Zone de détection type

(uniquement en liaison avec l'actionneur CES-A-BLN-...)


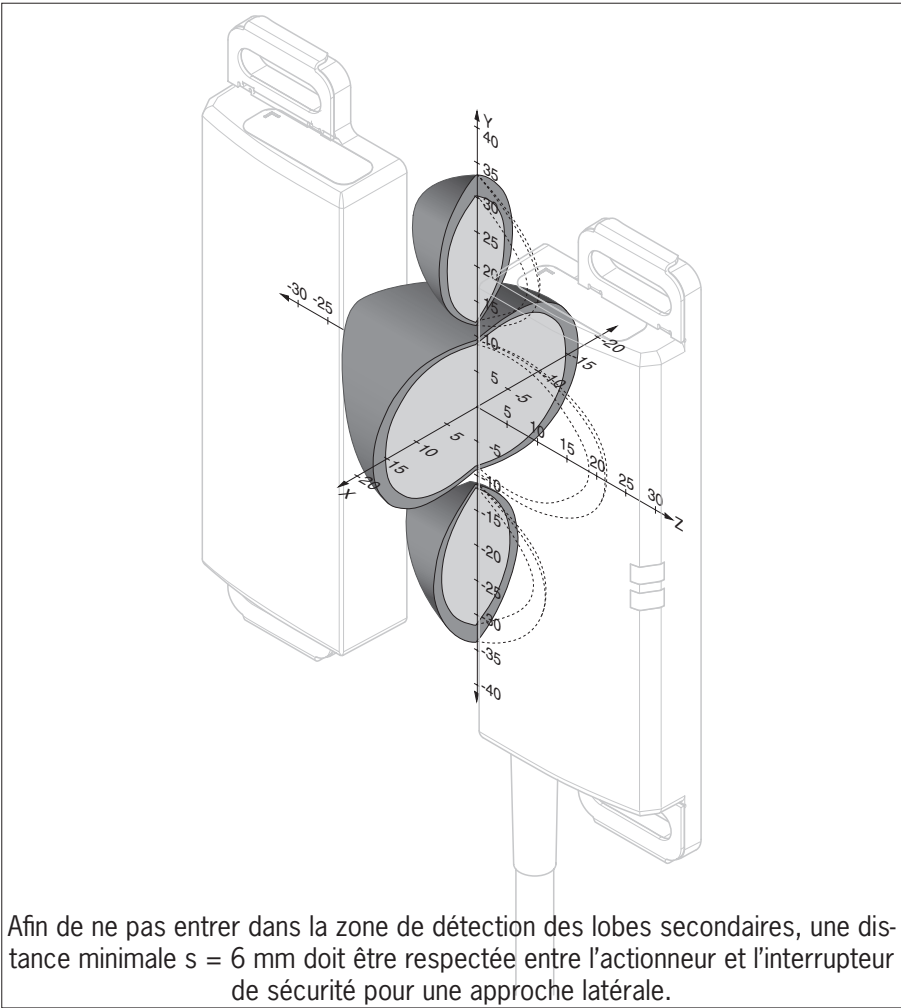


Fig. 6 : Zone de détection type

12.3. Caractéristiques techniques actionneur CES-A-BDN-06

Paramètre	Valeur			Unité
	min.	typ.	max.	
Matériau du boîtier	Macromelt, matière plastique à base PA			
Dimensions	26 x Ø 6			mm
Température ambiante	- 40	-	+ 70	°C
Indice de protection	IP65 / IP67			
Position de montage	Au choix			
Alimentation	Inductive par la tête de lecture			

12.3.1. Dimensions

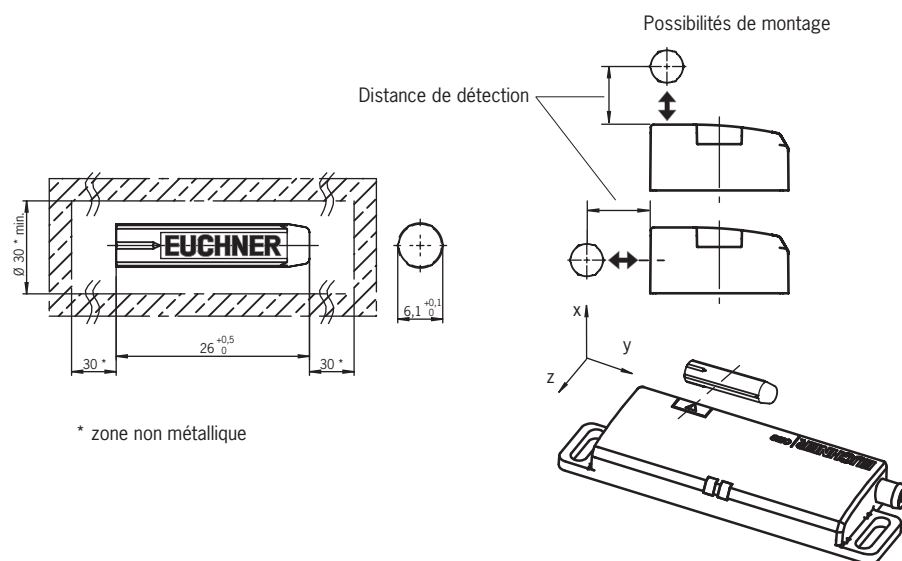

ATTENTION

- Ne pas monter si la température est inférieure à 0 °C.
- L'actionneur peut être endommagé lors du montage.

12.3.2. Distances de détection

Zone de détection avec désaxage $m = 0$ ¹⁾

Paramètre	Valeur			Unité
	min.	typ.	max.	
Distance de connexion	-	19	-	mm
Distance de détection assurée s_{a0}	14	-	-	
Hystérèse	-	2	-	
Distance de déconnexion assurée s_{ar}	-	-	-	
- en sens x/z	-	-	40	
- en sens y	-	-	60	

1) Les valeurs s'appliquent au montage non affleurant de l'actionneur dans un matériau non métallique.

13. Informations de commande et accessoires



Conseil !

Vous trouverez les accessoires adéquats, tels que câbles et matériel de montage, sur le site www.euchner.com. Indiquez pour ce faire le code de votre article dans la recherche et ouvrez la vue correspondant à l'article. Vous trouverez dans la rubrique *Accessoires*, les accessoires pouvant être combinés avec cet article.

14. Contrôle et entretien



AVERTISSEMENT

Perte de la fonction de sécurité en cas d'endommagement de l'appareil.

- En cas d'endommagement, l'appareil doit être remplacé intégralement.
- Seules peuvent être échangées les pièces qui sont disponibles en tant qu'accessoires ou pièces de rechange auprès d'EUCHNER.

Pour garantir un fonctionnement irréprochable et durable, il convient de vérifier régulièrement les points suivants :

- fonction de commutation (voir le chapitre 10.3. *Contrôle fonctionnel* à la page 24)
- fixation et raccordements des appareils
- état de propreté

Aucun entretien n'est nécessaire. Toute réparation doit être effectuée par le fabricant de l'appareil.

15. Service

Pour toute réparation, adressez-vous à :

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstraße 16

70771 Leinfelden-Echterdingen

Téléphone du service clientèle :

+49 711 7597-500

E-mail :

support@euchner.de

Internet :

www.euchner.com

16. Déclaration de conformité

L'appareil est conforme aux exigences

- Directive Machines 2006/42/CE (jusqu'au 19/01/2027)
- Règlement Machines (UE) 2023/1230 (à partir du 20/01/2027)
- Cyber Resilience Act (UE) 2024/2847 (à partir du 11/12/2027)

Vous trouverez la déclaration UE de conformité sur le site www.euchner.com. Indiquez pour ce faire le code article de votre appareil dans la recherche. Le document est disponible sous *Téléchargements*.

Remarque concernant la directive 2014/53/UE RED (Radio Equipment Directive) et le règlement délégué (UE) 2022/30

Lorsque cet équipement conforme RED est intégré dans une machine ou un système de contrôle-commande en conformité avec les exigences de ces instructions, ceci n'entraîne pas d'extension ou de modification des propriétés radio-électriques de l'équipement et n'a par conséquent aucune incidence sur la conformité RED de l'équipement.

Euchner GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
info@euchner.de
www.euchner.com

Édition :
2109309-12-09/26
Titre :
Mode d'emploi Interrupteur de sécurité sans contact
CES-ARC.2-...
(trad. mode d'emploi d'origine)
Copyright :
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 09/2026

Sous réserve de modifications techniques, indications non contractuelles.